

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## LÒ VI SÓNG

Model:  
**MW 927DE**



Trước tiên chúng tôi Công Ty TNHH Thiết Bị Nhà Bếp Bách Hợp – Nhà phân phối của MALLOCA xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin nhiệm chọn sử dụng các sản phẩm của chúng tôi. Để giúp cho quý khách hàng thao tác sử dụng và bảo quản lò vi sóng một cách dễ dàng và an toàn, chúng tôi rất mong quý khách dành chút thời gian đọc kỹ cẩm nang này trước khi sử dụng.

- Cẩm nang sử dụng này được Công ty TNHH Thiết Bị Nhà Bếp Bách Hợp dịch và biên soạn lại, dựa trên cơ sở catalogue gốc của nhà sản xuất. *(Không hoàn toàn giống 100% với catalogue gốc)*
- Cách sử dụng từ trong cẩm nang được Công ty sử dụng theo ngôn ngữ phát âm của người miền Nam Việt Nam. Nhằm giúp cho người sử dụng dễ hiểu nhất.
- Cẩm nang này rất cần thiết cho quý khách trước khi lắp đặt và sử dụng lò vi sóng
- Quý khách hãy giữ cẩm nang này để khi cần thì nó sẽ giúp bạn dễ dàng trong các thao tác và vận hành lò vi sóng .
- Quý khách cần được tư vấn trực tiếp xin vui lòng liên hệ với Phòng bán hàng và Chăm sóc khách hàng của MALLOCA theo địa chỉ ghi ở phía trên. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách.

**Phần I** : Giới thiệu các bộ phận của lò vi sóng và các chức năng sử dụng

**Phần II** : Cách lắp đặt và bảo quản

**Phần III** : Cách thao tác và sử dụng

**Phần IV** : Bảo trì và sửa chữa

**TRÂN TRỌNG**

## MỘT SỐ LƯU Ý

### HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG: CẦN ĐỌC KỸ VÀ GIỮ LẠI ĐỂ THAM KHẢO SAU:

- 1. Cảnh báo: nếu cửa và các đệm cửa bị hỏng thì không được cho lò làm việc chừng nào chưa được người có chuyên môn sửa chữa xong.**
- Cảnh báo: lò vi sóng nguy hiểm cho bất kỳ ai không có chuyên môn tiến hành sửa chữa hoặc bảo dưỡng mà phải tháo tấm đây ra vì tấm đây này dùng để bảo vệ chống rò năng lượng vi sóng.
- Cảnh báo: không được đun nóng chất lỏng hoặc thức ăn đựng trong hộp kín vì có thể bị nổ.
- Cảnh báo: chỉ cho phép trẻ em sử dụng lò khi có người lớn giám sát hoặc khi đã hướng dẫn đầy đủ để trẻ em sử dụng lò một cách an toàn và hiểu được những nguy hiểm do sử dụng sai.
- Khi đun nóng thức ăn đựng trong hộp nhựa hoặc giấy, cần chú ý theo dõi vì hộp có thể bị cháy.
- Nếu thấy khói thì cắt điện hoặc rút phích cắm và giữ cửa ở trạng thái đóng để dập tắt lửa nếu có.
- 7. Khi đun đồ uống bằng vi sóng có thể xảy ra sôi bùng mụn, vì vậy phải chú ý khi cầm vào hộp chứa.**
- Phải khuấy hoặc lắc thức ăn trong bình sữa và các bình thức ăn cho trẻ nhỏ và phải kiểm tra nhiệt độ trước khi dùng để tránh bị bỏng
- Không nên đun trứng nguyên vỏ và trứng luộc nguyên quả trong lò vi sóng vì trứng có thể vỡ ngay cả khi đã ngừng đun bằng vi sóng
- Sử dụng thiết bị đúng mục đích sử dụng như được mô tả ở cẩm nang này. Đừng sử dụng hoá chất ăn mòn hoặc bốc hơi. Chúng loại lò này được thiết kế đặc biệt để gia nhiệt nấu hoặc hâm thức ăn, nó không phải được thiết kế để sử dụng cho công nghiệp hoặc phòng thí nghiệm.
- Khi lò trống không nên vận hành.
- Nếu dây và phích cắm bị hư thì đừng vận hành lò. Nếu dây điện nguồn bị hỏng thì nó phải được nhà sản xuất hoặc nhân viên có trình độ chuyên môn thay thế để tránh nguy hiểm.
- ĐỀ PHÒNG:** chất lỏng hoặc thức ăn khác không được gia nhiệt trong hộp đựng đã niêm phong vì có khả năng cháy nổ.
- Đừng chiên thức ăn trong lò vì dầu sôi có thể làm hỏng các bộ phận của lò, thậm chí còn bị phỏng da.
- Đảm thủng thức ăn nào có lớp vỏ dày như khoai tây, bí đỏ, táo, hạt dẻ...v.v trước khi nấu.
- Vật dụng chứa thức ăn có thể nóng bởi vì nhiệt được truyền từ thức ăn đã gia nhiệt, cần phải có miếng lót tay khi lấy thức ăn ra khỏi lò.
- Vật dụng phải được kiểm tra để đảm bảo chúng có thích hợp cho việc sử dụng trong lò vi sóng không.
- 18. Than củi hoặc các nhiên liệu dễ cháy tương tự không được dùng với thiết bị này**
- 19. Cửa hoặc bề mặt bên ngoài sẽ nóng khi thiết bị làm việc**
- Chiều cao tối thiểu của không gian thoáng cần thiết bên trên bề mặt nóc lò vi sóng là 5cm. Đây là lò vi sóng được thiết kế để đặt trong tủ hoặc âm tường, không có cửa tủ.

**Chỉ sử dụng những dụng cụ thích hợp dùng trong lò vi sóng**



1. Chất liệu lý tưởng dùng cho vật dụng lò vi sóng phải trong suốt nó cho phép năng lượng đi xuyên qua vật dụng đựng và gia nhiệt thức ăn.
  2. Vi sóng không xuyên qua được kim loại, vì vậy vật dụng bằng kim loại hoặc đĩa thức ăn có đường viền bằng kim loại không nên sử dụng.
  3. Không dùng bằng sản phẩm tái sinh khi nấu bằng lò vi sóng vì chúng còn chứa mảnh kim loại có thể nện lửa hoặc phát hoả.
  4. Chúng tôi đề nghị các đĩa hình Ovan và tròn chứ không phải là những đĩa hình vuông. Vì thức ăn ở trong các góc có khuynh hướng bị khét.
- Liệt kê dưới đây để hướng dẫn chung giúp bạn chọn đúng vật dụng.

<b>THIẾT BỊ NẤU</b>	<b>LÒ VI SÓNG</b>	<b>NUỚNG</b>	<b>NUỚNG ĐÓI LƯU</b>	<b>NẤU KẾT HỢP</b>
Thủy tinh chịu nhiệt	Có	Có	Có	Có
Thủy tinh không chịu nhiệt	Không	Không	Không	Không
Gốm sứ chịu nhiệt	Có	Có	Có	Có
Đĩa nhựa an toàn cho lò Vi sóng	Có	Không	Không	Không
Giấy dùng cho nhà bếp	Có	Không	Không	Không
Khay kim loại	Không	Có	Có	Không
Vi nướng kim loại	Không	Có	Có	Không
Thiết bị chứa thức ăn bằng thiếc và nhôm	Không	Có	Có	Không

# PHẦN I: GIỚI THIỆU CÁC BỘ PHẬN CỦA Lò VI SÓNG VÀ CÁC CHỨC NĂNG SỬ DỤNG

## A. Cấu tạo:

Chúng tôi chỉ giới thiệu một số cấu tạo cơ bản để giúp cho việc vận hành lò vi sóng đúng cách và dễ dàng

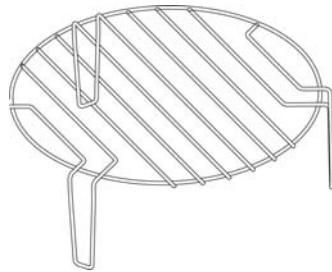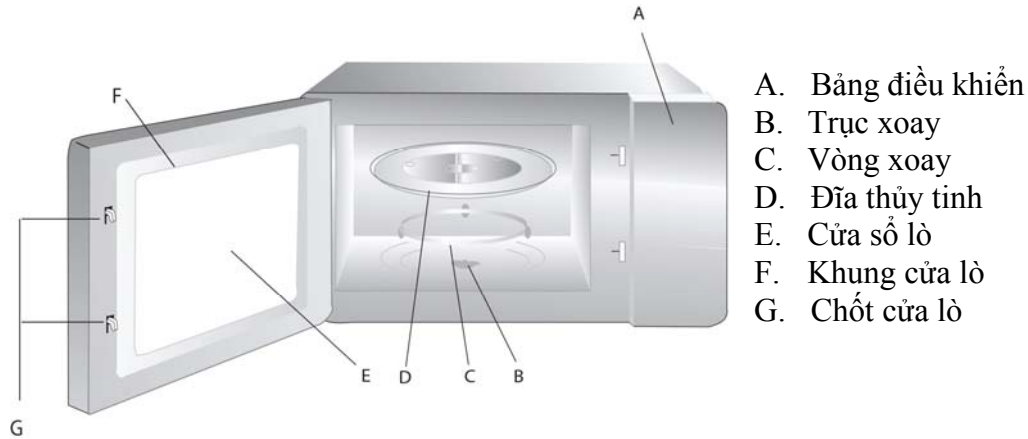


Vi nướng

## B. Các chức năng sử dụng:

### BẢNG ĐIỀU KHIỂN

- 1. Phím MICROWAVE/GRILL/COMBINATION :**  
chức năng nấu, chức năng nướng, chức năng nấu kết hợp.
- 2. Phím WEIGHT/ TIME :**  
chức năng rã đông theo thời gian, theo trọng lượng.
- 3. Phím KITCHEN TIMER/CLOCK:**  
cài đặt giờ địa phương.
- 4. Phím + :**  
điều chỉnh (tăng) giờ, thời gian nấu, chức năng, trọng lượng.
- 5. Phím - :**  
điều chỉnh (giảm) giờ, thời gian nấu, chức năng, trọng lượng.

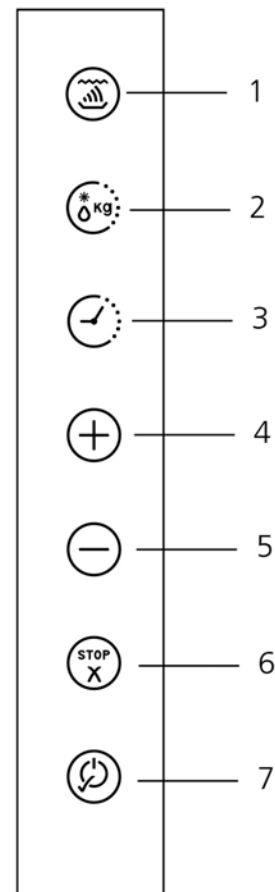

**6. Phím STOP/CLEAR :**

dừng hoặc hủy chương trình

**8. Phím START/+30S./CONFIRM :**

xác nhận chương trình, cài đặt giờ, chức năng nấu nhanh


Mã số	MW-927DE
Điện áp	230V/50Hz
Công suất vi sóng (Input)	1450W
Công suất nướng	1000W
Công suất vi sóng (Output)	900W
Kích thước bên ngoài	595mm(W) x 400mm(D) x 388mm(H)
Dung tích lò	27 lít
Trọng lượng lò	Xấp xỉ 19 kg

**MỘT SỐ LƯU Ý CHO PHẦN (I)**

- Bạn nên đọc kỹ và hiểu hết về các chức năng của lò vi sóng trước khi sử dụng
- Chọn các chức năng sử dụng (nhiệt độ, thời gian, chế độ ...) phải phù hợp với vật cần nấu bên trong lò để việc nấu hoàn thành theo ý muốn của mình.
- Chúng tôi luôn cảnh báo về độ nóng của bề mặt lò và điện áp cao của lò trong khi sử dụng (không được chạm tay vào mặt kính của lò hoặc cho trẻ em đến gần lò khi đang vận hành)
- Cúp nguồn điện (cúp CB) khi đã hoàn tất quá trình sử dụng
- Tuyệt đối không được xịt nước và không dùng các chất tẩy rửa để rửa lò

## PHẦN II: CÁCH LẮP ĐẶT VÀ BẢO QUẢN LÒ



### A. LẮP ĐẶT LÒ VI SÓNG: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT

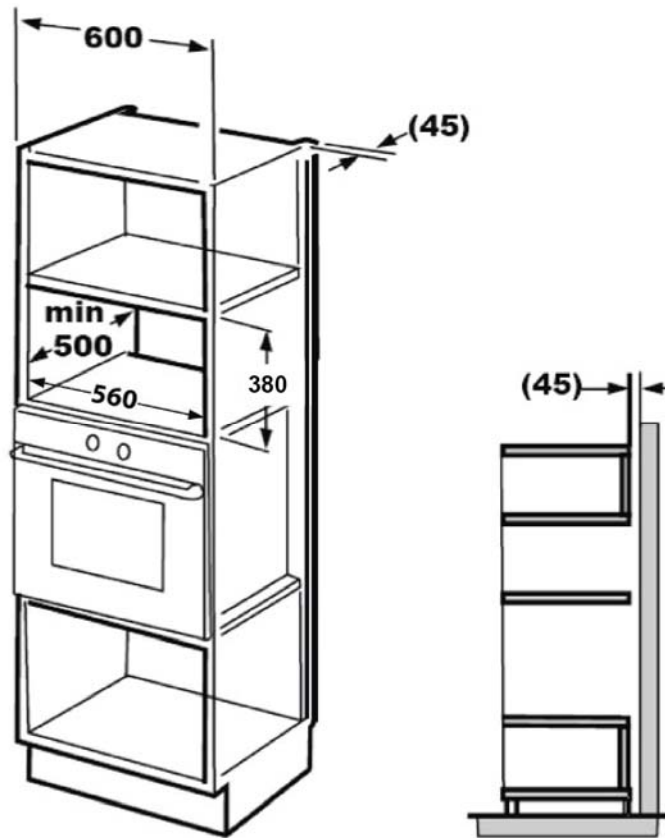

1. Đây là lò được thiết kế để lắp đặt âm vào trong tủ bếp, không đặt nổi trên mặt bàn bếp
2. Việc lắp đặt chỉ thực hiện khi đã hoàn tất việc thi công tủ bếp với vị trí lắp đặt lò có kích thước phù hợp theo yêu cầu kỹ thuật của lò
3. **Nguồn điện cung cấp có tiếp mát:** Đây là một yêu cầu rất quan trọng trong công tác chuẩn bị cho việc lắp đặt. Nó phải thỏa mãn các yêu cầu sau:
  - **Nguồn cung cấp:** có dây dẫn điện phải đủ lớn phù hợp với công suất của lò (1450W). Nên sử dụng dây dẫn cứng lõi đồng loại tốt có tiết diện của ruột dây =  $1\text{mm}^2$  trở lên.
  - **Phía đầu của nguồn cung cấp:** nhất thiết phải sử dụng 1 CB (Aptomat) = 10A để cấp điện cho lò vi sóng
  - **Dây tiếp mát:** Nhất thiết phải có vị trí để đấu nối dây tiếp mát cho lò vi sóng vì trong quá trình sử dụng dòng điện rò của lò rất cao
  - Chúng tôi khuyến cáo quý khách hàng nên sử dụng một nguồn cung cấp điện riêng để sử dụng cho lò vi sóng. Không nên sử dụng chung với nguồn cung cấp cho các thiết bị khác
  - Việc thi công đường dây cấp điện cho lò vi sóng phải được thực hiện trong quá trình xây dựng nhà, trước khi lắp đặt hệ thống tủ bếp

## B. THỰC HIỆN LẮP ĐẶT LÒ

1. Chỉ thực hiện lắp đặt lò khi tất cả các công tác chuẩn bị đã nêu ở phía trên được thi công hoàn tất đúng theo yêu cầu kỹ thuật
2. Khi tháo kiện (bao bì) đưa lò vi sóng vào lắp đặt cần có sự kiểm tra bằng trực quan bên ngoài: mặt trước, xung quanh, phía trên của lò vi sóng, dây điện nguồn, vị trí nối dây tiếp mát
3. **Đưa lò vào vị trí lắp đặt trên tủ bếp.**
4. Kiểm tra căn chỉnh cho lò nằm đúng vị trí trên tủ bếp và thẳng bằng
5. Lắp ráp lò vi sóng vào khung tủ như hình minh họa

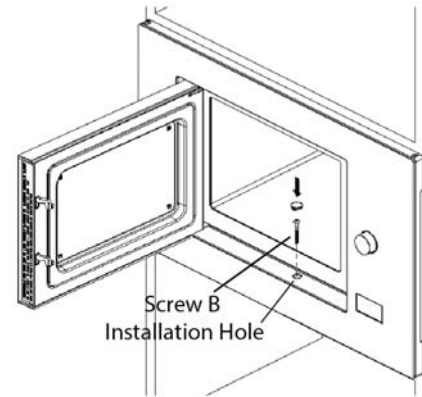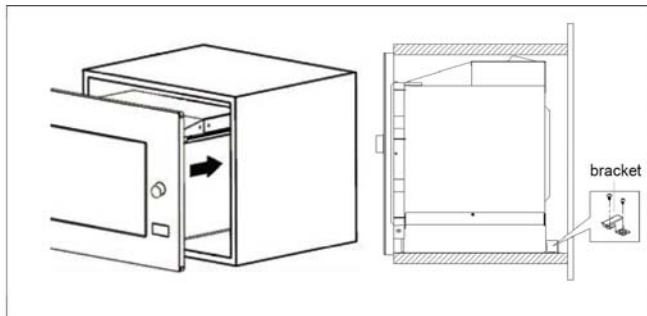

6. Đầu nối điện cung cấp cho lò thông qua CB (Aptomat) đúng theo yêu cầu kỹ thuật
7. Đầu nối dây tiếp mát cho lò
8. Tổng kiểm tra toàn bộ công tác trước khi đóng CB cấp điện vào lò
9. Mở cửa lò, đóng CB cấp điện vào lò để :  
\* **Kiểm tra việc đầu nối điện qua CB .**
10. **Chiều cao tối thiểu của không gian thoáng cần thiết bên trên bề mặt nóc và hai bên hông lò vi sóng là 5cm**

## C. BẢO QUẢN LÒ VI SÓNG :

- Lò vi sóng là thiết bị dùng để chế biến thức ăn nên phải được bảo quản trong môi trường đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh.
  - Việc sử dụng lò phải đúng mục đích là chế biến các thức ăn. Không dùng lò để làm vật chứa đựng đồ dùng.
  - Cúp CB cấp điện vào lò khi không sử dụng.
  - **Việc lau chùi lò sau khi sử dụng :**
1. Tắt lò và cúp CB(Aptomat) trước khi làm vệ sinh.
  2. Giữ cho bên trong lò được sạch. Khi thức ăn tung toé hoặc tràn chất lỏng bám vào vách lò thì phải lau bằng khăn ướt. Tránh dùng chất tẩy vì chúng có thể làm bạc màu, làm mờ, tạo sọc trên bề mặt cửa lò.
  3. Bề mặt bên ngoài phải được làm vệ sinh bằng khăn ướt, tránh làm hư hỏng bộ phận vận hành bên trong lò. Nước không được sử dụng vì nó sẽ rỉ vào các khe gió.
  4. Lau cửa và 2 bên hông, gioăng cửa và các bộ phận bên cạnh thường xuyên bằng khăn ướt để tạo bỏ thức ăn bị tràn. Dùng dung chất tẩy có tính ăn mòn.
  5. Dùng để bảng điều khiển bị ướt, nên làm vệ sinh bằng khăn mềm và ẩm. Khi làm vệ sinh bảng điều khiển phải để cửa lò mở, tránh trường hợp nguồn điện đột ngột mở.
  6. Nếu như hơi nước còn đọng lại bên trong hoặc xung quanh cửa lò bên ngoài thì phải lau bằng khăn mềm. Điều này có thể xảy ra khi lò vi sóng được vận hành dưới tình trạng độ ẩm cao, trường hợp như vậy là thường.
  7. Nên thường xuyên lấy đĩa thủy tinh ra làm vệ sinh bằng nước ấm.



8. Khoen trục lăn và nên lò phải được làm vệ sinh đều đặn để tránh ồn. Khi tháo rời khoen trục lăn ra khỏi nền học lò để làm vệ sinh, nhớ phải lắp lại đúng vị trí.
9. Lò phải được làm sạch đều đặn và lấy đi mọi thức ăn rơi vãi. Nếu không giữ cho lò được sạch có thể dẫn đến hỏng bề mặt gây ảnh hưởng bất lợi đến tuổi thọ của thiết bị và có thể dẫn đến trạng thái nguy hiểm
10. Dùng một khăn khô sạch lau lại lần cuối khi hoàn tất công tác vệ sinh và đóng chặt cửa lò không cho bụi và côn trùng vào bên trong lò.


### **MỘT SỐ LƯU Ý CHO PHẦN (II)**

- Thiết bị này chỉ được dùng để nấu thức ăn chứ không được sử dụng cho mục đích khác.
- Nếu sử dụng sai mục đích có thể nguy hiểm.
- Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về mọi hư hỏng nếu sử dụng sai chức năng của lò.
- Có một số quy luật cơ bản cần phải tham khảo trước khi sử dụng lò.
  - \* Tháo phích cắm điện ra khỏi nguồn cấp điện chính trước khi làm vệ sinh hoặc công tác bảo trì.
  - \* Đừng bao giờ tháo phích cắm điện ra khỏi ổ cắm chính bằng cách kéo dây điện.
  - \* Đừng bao giờ chạm thiết bị nếu tay chân bạn bị ướt.
  - \* Đừng bao giờ vận hành thiết bị khi đi chân trần.
  - \* Đừng để trẻ em hay người không có năng lực sử dụng thiết bị.
  - \* Nếu thiết bị hỏng hay vận hành không thích hợp thì ngắt công tắc và báo ngay cho nhà cung cấp.

Chỉ có nhân viên kỹ thuật của nhà cung cấp mới được sửa chữa, nên yêu cầu thay thế phụ kiện chính hãng nếu có hư hỏng. Nếu không tuân thủ lời khuyên trên có thể ảnh hưởng độ an toàn của thiết bị.

**-Than củi hoặc các nhiên liệu dễ cháy tương tự không được dùng với thiết bị này**

**-Cửa hoặc bề mặt bên ngoài sẽ nóng khi thiết bị làm việc**

**-Thiết bị phải được nối tiếp đất(mass) **

**- Đầu nối nguồn dây dẫn bên ngoài và thay thế dây nguồn chữ Y**








- Đầu nối nguồn: thiết bị nhất thiết phải được đầu nối qua 1 aptomat (CB) cung cấp nguồn tương đương: 10A
- Không được sử dụng các loại phích cắm không đủ tiêu chuẩn chất lượng.
- Việc thay thế dây nguồn: phải được thực hiện bởi nhân viên kỹ thuật của trung tâm bảo hành.

## PHẦN III: CÁCH THAO TÁC VÀ SỬ DỤNG

### CÀI ĐẶT GIỜ ĐỊA PHƯƠNG

Khi cắm phích điện lần đầu, màn hình hiển thị “00:00. Trong khi nấu bạn vẫn có thể ấn KITCHEN TIMER/CLOCK để xem giờ.

*Ví dụ* : Giả định rằng bạn muốn cài đặt giờ địa phương là 8.30, thực hiện như sau









- \* Ấn phím  2 lần, phần hiển thị giờ sáng nhấp nháy
- \* Ấn phím  hoặc  để cài đặt 8 giờ
- \* Ấn phím  phần hiển thị phút sáng nhấp nháy
- \* Ấn phím  hoặc  để cài đặt 30 phút
- \* Ấn phím  để xác nhận.

### CHỨC NĂNG NẤU

CÔNG SUẤT	HIỂN THỊ
100%	P100
80%	P80
50%	P50
30%	P30
10%	P10

Chức năng nấu cho phép bạn chọn công suất và thời gian nấu. Đầu tiên chọn công suất nấu( căn cứ vào bảng hướng dẫn trên), sau đó là chọn thời gian nấu. Thời gian nấu lâu nhất là 95 phút.








*Ví dụ* : Giả định rằng bạn muốn nấu trong vòng 5 phút ở công suất 50%, thực hiện như sau


- \* Đầu tiên mở cửa lò và cho thức ăn cần nấu vào trong lò vi sóng, đóng cửa lại.
- \* Ấn phím  1 lần, màn hình hiển thị P100
- \* Tiếp tục ấn phím  hoặc ấn  /  cho đến khi màn hình hiển thị P50
- \* Ấn phím  để xác nhận
- \* Ấn phím  /  để điều chỉnh 5 phút
- \* Ấn phím  để lò bắt đầu hoạt động.

### CHỨC NĂNG NƯỚNG

Chức năng nướng đặc biệt hữu ích cho các món ăn như: thịt thái mỏng, sườn, xúc xích, miếng gà nhỏ. Cũng thích hợp cho nướng bánh mì. Thời gian nướng lâu nhất là 95 phút.

*Ví dụ* : Giả định bạn muốn nướng trong vòng 20 phút, thực hiện như sau




- \* Đầu tiên mở cửa lò và cho thức ăn cần nướng vào trong lò vi sóng, đóng cửa lại.
- \* Tiếp tục ấn phím  hoặc ấn  /  cho đến khi màn hình hiển thị G
- \* Ấn phím  để xác nhận
- \* Ấn phím  /  để điều chỉnh 20 phút
- \* Ấn phím  để lò bắt đầu hoạt động.

Lưu ý: Sau khi lò hoạt động được ½ thời gian cài đặt thì chuông sẽ báo 2 lần, để thức ăn chín vàng đều, bạn nên dừng chương trình và đảo thức ăn. Sau đó đóng cửa lò và ấn phím  để lò hoạt động tiếp.

## CHỨC NĂNG NẤU NƯỚNG KẾT HỢP

Thời gian lâu nhất là 95 phút.

Ví dụ : Giả định rằng bạn muốn nấu kết hợp 1 (C-1) trong vòng 25 phút, thực hiện như sau



- \* Đầu tiên mở cửa lò và cho thức ăn cần nấu vào trong lò vi sóng, đóng cửa lại.
- \* Tiếp tục ấn phím  hoặc ấn  $\oplus$  /  $\ominus$  cho đến khi màn hình hiển thị C-1
- \* Ấn phím  để xác nhận
- \* Ấn phím  $\oplus$  /  $\ominus$  để điều chỉnh 25 phút
- \* Ấn phím  để lò bắt đầu hoạt động.

CHỨC NĂNG	HIỂN THỊ	CÔNG SUẤT	
		Nấu	Nướng
Nướng	G	0%	100%
Kết hợp 1	C-1	55%	45%
Kết hợp 2	C-2	36%	64%

## NẤU TỰ ĐỘNG

Khi sử dụng chức năng này, bạn không cần cài đặt công suất và thời gian nấu mà chỉ cần chọn loại thức ăn mà bạn muốn nấu và trọng lượng là bao nhiêu.

Ví dụ : Giả định bạn muốn nấu 250g thịt, thực hiện như sau





- \* Đầu tiên mở cửa lò và cho thức ăn cần nấu vào trong lò vi sóng, đóng cửa lại.
- \* Ấn phím  $\oplus$  cho đến khi màn hình hiển thị A-2
- \* Ấn phím  để xác nhận
- \* Ấn phím  $\oplus$  /  $\ominus$  để chọn trọng lượng 250g
- \* Ấn phím  để lò bắt đầu hoạt động.

THỰC ĐƠN	TRỌNG LƯỢNG	HIỂN THỊ
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Thịt	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 Rau	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 Mì Ý	50g + 450ml nước	50
	100g + 800ml nước	100
A-5 Khoai tây	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600

A-6 Cá	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 Thức uống	1 tách (120ml)	1
	2 tách (240ml)	2
	3 tách (360ml)	3
A-8 Bắp rang bơ	50 g	50
	100g	100





### CHỨC NĂNG RÃ ĐÔNG THEO TRỌNG LƯỢNG

*Ví dụ* : Giả định bạn muốn rã đông 300g tôm, thực hiện như sau

- \* Đầu tiên mở cửa lò và cho thức ăn cần rã đông vào trong lò vi sóng, đóng cửa lại.
- \* Ấn phím  1 lần, màn hình hiển thị “dEF1”
- \* Ấn phím  /  để chọn trọng lượng 300 g (tối đa 2000g)
- \* Ấn phím  để lò bắt đầu hoạt động.

### CHỨC NĂNG RÃ ĐÔNG THEO THỜI GIAN











*Ví dụ* : Giả định bạn muốn rã đông trong vòng 20 phút, thực hiện như sau

- \* Đầu tiên mở cửa lò và cho thức ăn cần rã đông vào trong lò vi sóng, đóng cửa lại.
- \* Ấn phím  2 lần, màn hình hiển thị “dEF2”
- \* Ấn phím  /  để điều chỉnh 20 phút (tối đa 95 phút)
- \* Ấn phím  để lò bắt đầu hoạt động.

### CHỨC NĂNG NẤU KẾT HỢP NHIỀU CHỨC NĂNG


Chương trình nấu kết hợp 2 chức năng cùng 1 lúc. Nếu có rã đông thì nên cho chức năng rã đông thực hiện trước. Chuông sẽ báo sau khi kết thúc chức năng thứ nhất và chuyển sang thực hiện chức năng thứ hai.

*Ví dụ* : Giả định bạn muốn rã đông trong vòng 5 phút, sau đó nấu với công suất là 80% trong vòng 10 phút, thực hiện như sau

- \* Đầu tiên mở cửa lò và cho thức ăn cần nấu vào trong lò vi sóng, đóng cửa lại.
- \* Ấn phím  2 lần, màn hình hiển thị “dEF2”
- \* Ấn phím  /  để điều chỉnh 5 phút
- \* Ấn phím  1 lần màn hình hiển thị P100
- \* Ấn phím  /  cho đến khi màn hình hiển thị P80
- \* Ấn phím  để xác nhận
- \* Ấn phím  /  để điều chỉnh 10 phút
- \* Ấn phím  để lò bắt đầu hoạt động.


*Lưu ý*: chức năng nấu nhanh, nấu tự động không sử dụng kết hợp được trong chương trình này.


### CHỨC NĂNG NẤU NHANH

Lò sẽ hoạt động ở mức công suất cao nhất 100%. Thời gian nấu lâu nhất 95 phút. Mỗi lần ấn phím  tương ứng 30 giây.

*Ví dụ* : Giả định bạn muốn nấu nhanh trong vòng 2 phút, thực hiện như sau

\* Đầu tiên mở cửa lò và cho thức ăn cần nấu vào trong lò vi sóng, đóng cửa lại.


\* Ấn phím  3 lần, lò sẽ tự hoạt động ngay.



- Trong suốt quá trình thực hiện chức năng nấu, nướng, nấu kết hợp và rã đông theo thời gian, ấn phím  để tăng thời gian nấu.

## CHỨC NĂNG HẸN GIỜ

Sử dụng chức năng này như đồng hồ báo thức.

*Ví dụ* : Giả định bạn muốn ướp gà trong vòng 30 phút, khi hết thời gian cài đặt chuông sẽ báo, thực hiện như sau


\* Ấn  1 lần, màn hình hiển thị 00:00


\* Ấn phím  /  để điều chỉnh 30 phút ( tối đa 95 phút)

\* Ấn phím  để xác nhận

## KHÓA NGĂN NGỪA TRẺ EM

Dùng khoá này để ngăn ngừa những hoạt động khi không có sự giám sát của người lớn đối với trẻ em. Khi đèn báo khoá ngăn ngừa trẻ em hiển thị lò không thể vận hành

Để cài đặt KHÓA NGĂN NGỪA TRẺ EM, ấn phím  trong 3 giây lò sẽ phát ra tiếng beep và đèn ổ khoá sẽ cháy sáng. Màn hình sẽ hiển thị giờ địa phương hoặc [ - - ] nếu chưa cài đặt giờ.

Để huỷ KHÓA NGĂN NGỪA TRẺ EM ấn phím  trong 3 giây cho đến khi đèn ổ khoá tắt.

## PHẦN IV: BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA

### A/ BẢO TRÌ LÒ :

#### 1 / Vệ sinh lò :

( Xem phần II mục C – Bảo quản lò vi sóng)

#### 2 / Bảo trì định kỳ :

Lò vi sóng là thiết bị được lắp đặt cố định trong tủ bếp nên việc bảo trì định kỳ chỉ còn phụ thuộc vào 2 nội dung chính sau :

- Vệ sinh lau chùi hàng ngày và sau mỗi lần sử dụng như đã nêu ở trên.
- Kiểm tra định kỳ (1 năm/lần) đối với hệ thống cấp điện cho lò như: CB, dây nguồn và hệ thống tiếp mát cho lò. Việc làm này phải được thực hiện bởi chuyên viên kỹ thuật có nghiệp vụ về điện. Quý khách có thể sử dụng dịch vụ này của nhà cung cấp MALLOCA .

### B / SỬA CHỮA – THAY THỂ PHỤ TÙNG :

- Lò vi sóng là thiết bị chuyên dùng , được thiết kế và hoạt động theo một qui trình độc lập cho từng model. Nên việc sửa chữa lò khi có các sự cố hư hỏng phải được thực hiện bởi các kỹ thuật viên của chính nhà cung cấp MALLOCA hoặc các đại lý được MALLOCA ủy quyền. Quý khách không nên tự sửa chữa hoặc nhờ thợ không có chuyên môn để sửa chữa lò.