

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## LÒ VI SÓNG

Model:  
**MW35 - IX03**



 **MALLOCA**

Trước tiên chúng tôi Công Ty TNHH Thiết Bị Nhà Bếp Bách Hợp – Nhà phân phối của MALLOCA xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin nhiệm chọn sử dụng các sản phẩm của chúng tôi. Để giúp cho quý khách hàng thao tác sử dụng và bảo quản lò vi sóng một cách dễ dàng và an toàn, chúng tôi rất mong quý khách dành chút thời gian đọc kỹ cẩm nang này trước khi sử dụng.

- Cẩm nang sử dụng này được Công ty TNHH Thiết Bị Nhà Bếp Bách Hợp dịch và biên soạn lại, dựa trên cơ sở catalogue gốc của nhà sản xuất. *(Không hoàn toàn giống 100% với catalogue gốc)*
- Cách sử dụng từ trong cẩm nang được Công ty sử dụng theo ngôn ngữ phát âm của người miền Nam Việt Nam. Nhằm giúp cho người sử dụng dễ hiểu nhất.
- Cẩm nang này rất cần thiết cho quý khách trước khi lắp đặt và sử dụng lò.
- Quý khách hãy giữ cẩm nang này để khi cần thì nó sẽ giúp bạn dễ dàng trong các thao tác và vận hành lò.
- Quý khách cần được tư vấn trực tiếp xin vui lòng liên hệ với Phòng bán hàng và Chăm sóc khách hàng của MALLOCA theo địa chỉ ghi ở phía trên. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách.

**Phần I** : Giới thiệu các bộ phận của lò và các chức năng sử dụng

**Phần II** : Cách lắp đặt và bảo quản

**Phần III** : Cách thao tác và sử dụng

**Phần IV** : Bảo trì và sửa chữa

**TRÂN TRỌNG**

## MỘT SỐ LƯU Ý

### HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG: CẦN ĐỌC KỸ VÀ GIỮ LẠI ĐỂ THAM KHẢO SAU:

- 1. Cảnh báo: nếu cửa và các đệm cửa bị hỏng thì không được cho lò hoạt động cho đến khi có người chuyên môn sửa chữa xong.**
- Cảnh báo: lò vi sóng nguy hiểm cho bất kỳ ai không có chuyên môn tiến hành sửa chữa hoặc bảo dưỡng mà phải tháo tấm đây ra vì tấm đây này dùng để bảo vệ chống rò năng lượng vi sóng.
- Cảnh báo: không được đun nóng chất lỏng hoặc thức ăn đựng trong hộp kín vì có thể bị nổ.
- Cảnh báo: chỉ cho phép trẻ em sử dụng lò khi có người lớn giám sát hoặc khi đã hướng dẫn đầy đủ để trẻ em sử dụng lò một cách an toàn và hiểu được những nguy hiểm do sử dụng sai.
- Khi đun nóng thức ăn đựng trong hộp nhựa hoặc giấy, cần chú ý theo dõi vì hộp có thể bị cháy.
- Nếu thấy khói thì cắt điện hoặc rút phích cắm và giữ cửa ở trạng thái đóng để dập tắt lửa nếu có.
- 7. Khi đun đồ uống bằng vi sóng có thể xảy ra sôi bùng muợn, vì vậy phải chú ý khi cầm vào hộp chứa.**
- Phải khuấy hoặc lắc thức ăn trong bình sữa và các bình thức ăn cho trẻ nhỏ và phải kiểm tra nhiệt độ trước khi dùng để tránh bị bỏng
- Không nên đun trứng nguyên vỏ và trứng luộc nguyên quả trong lò vì trứng có thể vỡ ngay cả khi đã ngừng đun bằng vi sóng
- Sử dụng thiết bị đúng mục đích sử dụng như được mô tả ở cẩm nang này. Lò được thiết kế để gia nhiệt nấu hoặc hâm thức ăn, không thiết kế để sử dụng cho công nghiệp hoặc phòng thí nghiệm.
- Khi lò trống không nên vận hành.
- Nếu dây và phích cắm bị hư thì đừng vận hành lò. Nếu dây điện nguồn bị hỏng thì phải được nhân viên có trình độ chuyên môn thay thế để tránh nguy hiểm.
- ĐỂ PHÒNG:** chất lỏng hoặc thức ăn không được gia nhiệt trong hộp đựng đã niêm phong vì có khả năng cháy nổ.
- Đừng chiên thức ăn trong lò vì dầu sôi có thể làm hỏng các bộ phận của lò, thậm chí còn bị phỏng da.
- Đảm thủng các loại quả có lớp vỏ như khoai tây, bí đỏ, táo, hạt dẻ...v.v trước khi nấu.
- Vật dụng chứa thức ăn có thể nóng bởi vì nhiệt được truyền từ thức ăn đã gia nhiệt, cần phải có miếng lót tay khi lấy thức ăn ra khỏi lò.
- Vật dụng phải được kiểm tra để đảm bảo chúng có thích hợp cho việc sử dụng trong lò vi sóng không.
- 18. Than củi hoặc các nhiên liệu dễ cháy tương tự không được dùng với thiết bị này**
- 19. Cửa hoặc bề mặt bên ngoài sẽ nóng khi thiết bị làm việc**
- Chiều cao tối thiểu của không gian thoáng cần thiết bên trên bề mặt nóc lò vi sóng là 5cm. Đây là lò vi sóng được thiết kế để đặt trong tủ hoặc âm tường, không có cửa tủ.

#### **Chỉ sử dụng những dụng cụ thích hợp dùng trong lò vi sóng**

1. Chất liệu lý tưởng dùng cho vật dụng lò vi sóng phải trong suốt nó cho phép năng lượng đi xuyên qua vật dụng đựng và gia nhiệt thức ăn.

2. Vi sóng không xuyên qua được kim loại, vì vậy vật dụng bằng kim loại hoặc đĩa thức ăn có đường viền bằng kim loại không nên sử dụng.  
 Liệt kê dưới đây để hướng dẫn chung giúp bạn chọn đúng vật dụng.


THIẾT BỊ NẤU	VI SÓNG	NUỚNG	NẤU NUỚNG KẾT HỢP
Thủy tinh, gốm sứ chịu nhiệt	Có	Có	Có
Thủy tinh không chịu nhiệt	Không	Không	Không
Nhựa an toàn cho lò vi sóng	Có	Không	Không
Khay, vỉ nướng kim loại	Không	Có	Không

## PHẦN I: GIỚI THIỆU CÁC BỘ PHẬN CỦA LÒ VI SÓNG VÀ CÁC CHỨC NĂNG SỬ DỤNG

### A. Cấu tạo:





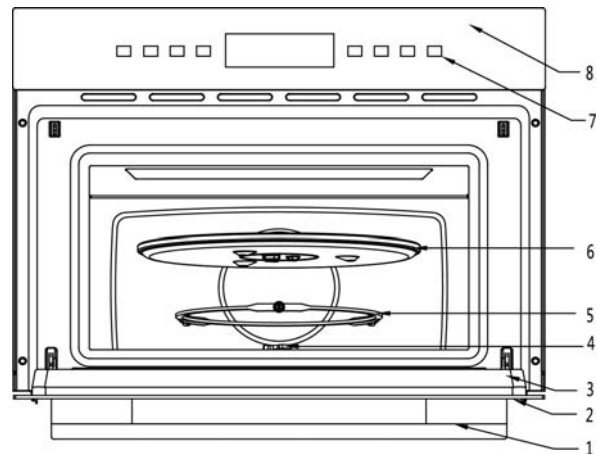


Chúng tôi chỉ giới thiệu một số cấu tạo cơ bản để giúp cho việc vận hành lò đúng cách và dễ dàng

1. Tay nắm cửa lò
2. Kính cửa lò
3. Gioăng cửa lò
4. Trục xoay đĩa
5. Vòng xoay đĩa
6. Đĩa thủy tinh
7. Các phím điều khiển
8. Kính mặt nạ lò



### B. Các chức năng sử dụng:



-  Phím tắt/mở lò
-  Phím cài đặt thời gian nấu, hẹn giờ nấu
-  Phím vào điều chỉnh công suất vi sóng, trọng lượng, chương trình rã đông
-  Khóa phím
-  Phím chọn chức năng, tăng công suất/ trọng lượng
-  Phím chọn chức năng, giảm công suất/ trọng lượng
-  Phím xác nhận các tính năng lựa chọn, bắt đầu/dừng chương trình

## Các biểu tượng trên màn hình hiển thị

Nấu	Bếp rang bơ
Khoai tây	Thức uống
Rã đông theo trọng lượng	Rã đông theo thời gian
Thời gian nấu	Giờ
Thời gian hẹn giờ	Khóa phím
Công suất vi sóng	KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH
Trọng lượng	

Mã số	MW35 – IX03
Điện áp	240V/50Hz
Công suất vi sóng (Input)	1600W
Công suất vi sóng (Output)	1000W
Kích thước bên ngoài	594mm(W) x 465mm(D) x 455mm(H)
Dung tích lò	35 lít
Trọng lượng lò	32.5 kg


### MỘT SỐ LƯU Ý CHO PHẦN (I)


- Bạn nên đọc kỹ và hiểu hết về các chức năng của lò trước khi sử dụng
- Chọn các chức năng sử dụng (nhiệt độ, thời gian, chế độ ...) phải phù hợp với vật cần nấu bên trong lò để việc nấu hoàn thành theo ý muốn của mình.
- Chúng tôi luôn cảnh báo về độ nóng của bề mặt lò và điện áp cao của lò trong khi sử dụng (không được chạm tay vào mặt kính của lò hoặc cho trẻ em đến gần lò khi đang vận hành)
- Cúp nguồn điện (cúp CB) khi đã hoàn tất quá trình sử dụng
- Tuyệt đối không được xịt nước và không dùng các chất tẩy rửa để rửa lò

## PHẦN II: CÁCH LẮP ĐẶT VÀ BẢO QUẢN LÒ

### A. LẮP ĐẶT LÒ VI SÓNG:

#### CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT

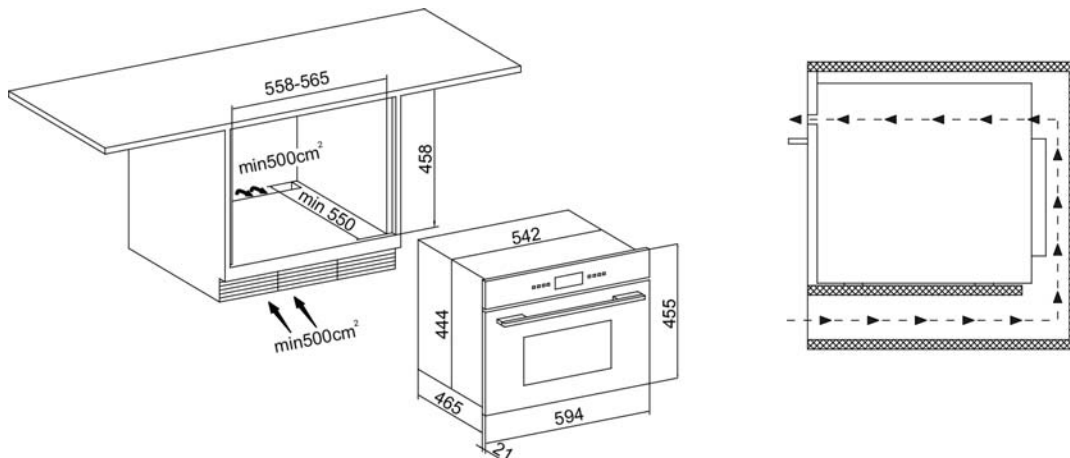


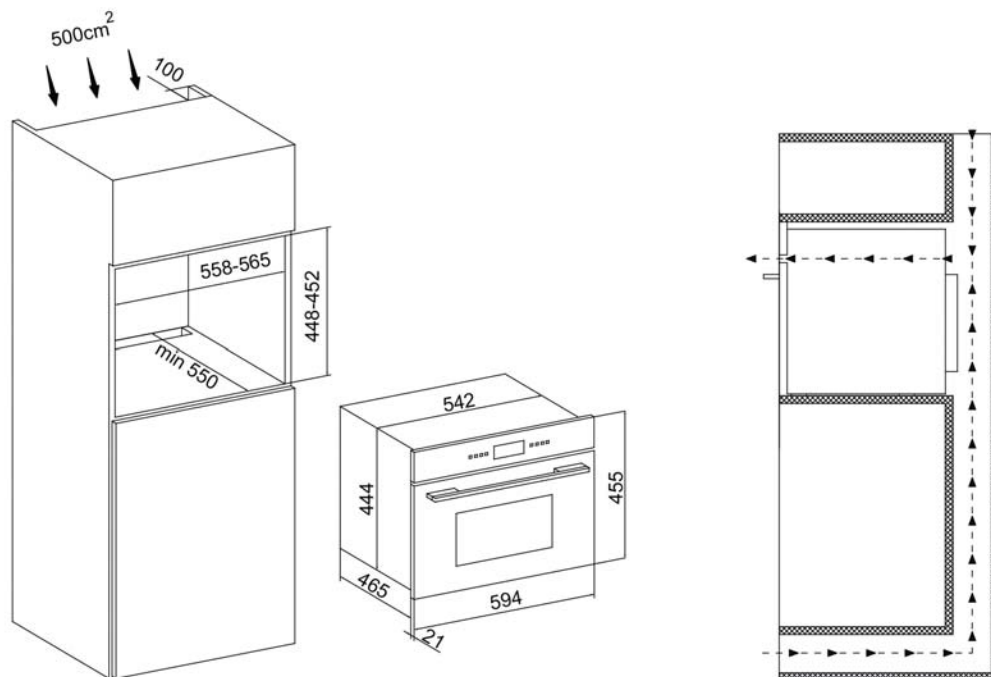

1. Đây là lò được thiết kế để lắp đặt âm vào trong tủ bếp, không đặt nổi trên mặt bàn bếp
2. Việc lắp đặt chỉ thực hiện khi đã hoàn tất việc thi công tủ bếp với vị trí lắp đặt lò có kích thước phù hợp theo yêu cầu kỹ thuật của lò
3. **Nguồn điện cung cấp có tiếp mát:** Đây là một yêu cầu rất quan trọng trong công tác chuẩn bị cho việc lắp đặt. Phải thỏa mãn các yêu cầu sau:
  - **Nguồn cung cấp:** có dây dẫn điện phải đủ lớn phù hợp với công suất của lò (1600W). Nên sử dụng dây dẫn cứng lõi đồng loại tốt có tiết diện của ruột dây từ 1.5mm<sup>2</sup> trở lên.
  - **Phía đầu của nguồn cung cấp:** nhất thiết phải sử dụng 1 CB (Aptomat) = 10A để cấp điện cho lò.
  - **Dây tiếp mát:** Nhất thiết phải có vị trí để đầu nối dây tiếp mát cho lò vì trong quá trình sử dụng dòng điện rò của lò rất cao
  - Chúng tôi khuyến cáo quý khách hàng nên sử dụng một nguồn cung cấp điện riêng để sử dụng cho lò. Không nên sử dụng chung với nguồn cung cấp cho các thiết bị khác
  - Việc thi công đường dây cấp điện cho lò phải được thực hiện trong quá trình xây dựng nhà, trước khi lắp đặt hệ thống tủ bếp

## B. THỰC HIỆN LẮP ĐẶT LÒ

1. Chỉ thực hiện lắp đặt lò khi tất cả các công tác chuẩn bị đã nêu ở phía trên được thi công hoàn tất đúng theo yêu cầu kỹ thuật
2. Khi tháo kiện (bao bì) đưa lò vào lắp đặt cần có sự kiểm tra bằng trực quan bên ngoài: mặt trước, xung quanh, phía trên lò, dây điện nguồn, vị trí nối dây tiếp mát
3. **Đưa lò vào vị trí lắp đặt trên tủ bếp.**
4. Kiểm tra căn chỉnh cho lò nằm đúng vị trí trên tủ bếp và thẳng bằng
5. Lắp ráp lò vào khung tủ như hình minh họa

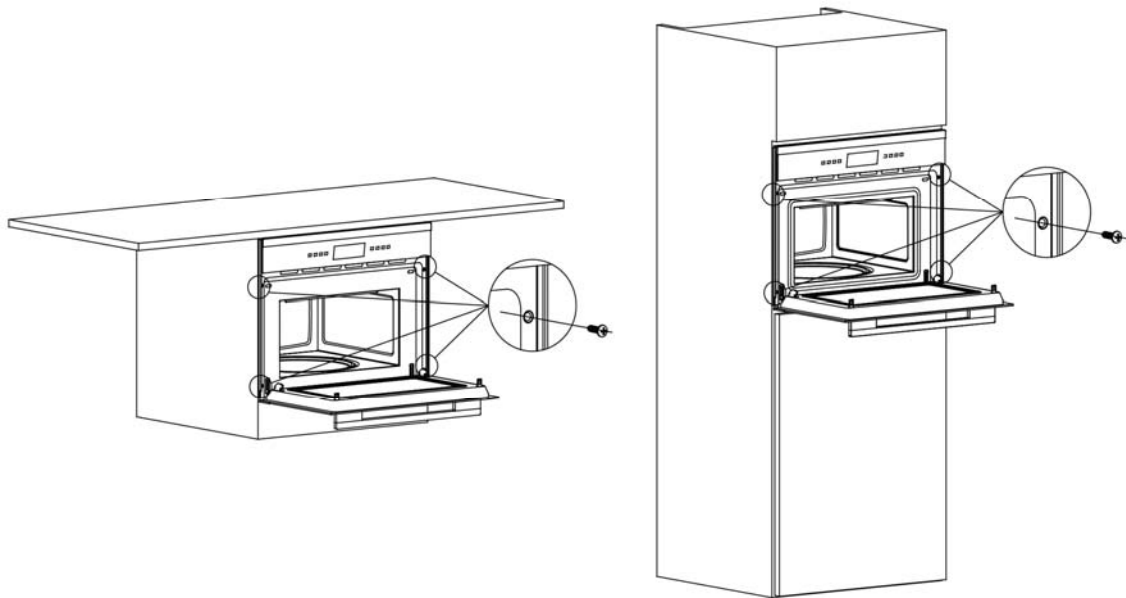

6. Đầu nối điện cung cấp cho lò thông qua CB (Aptomat) đúng theo yêu cầu kỹ thuật
7. Đầu nối dây tiếp mát cho lò
8. Tổng kiểm tra toàn bộ công tác trước khi đóng CB cấp điện vào lò
9. Mở cửa lò, đóng CB cấp điện vào lò để :
  - \* **Kiểm tra việc đầu nối điện qua CB.**
10. **Chiều cao tối thiểu của không gian thoáng cần thiết bên trên bề mặt nóc và hai bên hông lò là 5cm**

### C. BẢO QUẢN LÒ :

- Lò vi sóng là thiết bị dùng để chế biến thức ăn nên phải được bảo quản trong môi trường đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh.
- Việc sử dụng lò phải đúng mục đích là chế biến các thức ăn. Không dùng lò để làm vật chứa đựng đồ dùng.
- Cúp CB cấp điện vào lò khi không sử dụng.
- **Việc lau chùi lò sau khi sử dụng :**
  1. Tắt lò và cúp CB(Aptomat) trước khi làm vệ sinh.
  2. Giữ cho bên trong lò được sạch. Khi thức ăn tung toé hoặc tràn chất lỏng bám vào vách lò thì phải lau bằng khăn ướt. Tránh dùng chất tẩy vì chúng có thể làm phai màu, làm mờ, tạo sọc trên bề mặt cửa lò.
  3. Bề mặt bên ngoài phải được làm vệ sinh bằng khăn ướt, tránh làm hư hỏng bộ phận vận hành bên trong lò.
  4. Vệ sinh khoang lò, trục xoay, cửa, gioăng cửa và các bộ phận thường xuyên bằng khăn ướt. Không sử dụng chất tẩy có tính ăn mòn. Khi tháo rời trục xoay ra khỏi lò để làm vệ sinh, nhớ lắp lại đúng vị trí.
  5. Đừng để bảng điều khiển bị ướt, nên làm vệ sinh bằng khăn mềm và ẩm.
  6. Nếu như hơi nước còn đọng lại bên trong hoặc xung quanh cửa lò bên ngoài thì dùng khăn lau sạch. Điều này có thể xảy ra khi lò vi sóng được vận hành dưới tình trạng độ ẩm cao, trường hợp như vậy là bình thường.
  7. Nên thường xuyên vệ sinh khay và vỉ nướng bằng nước ấm.
  8. Lò phải được làm sạch đều đặn và lấy đi mọi thức ăn rơi vãi. Nếu không giữ cho lò được sạch có thể dẫn đến hỏng bề mặt gây ảnh hưởng bất lợi đến tuổi thọ của thiết bị và có thể dẫn đến trạng thái nguy hiểm

9. Dùng khăn khô sạch lau lại lần cuối khi hoàn tất công tác vệ sinh và đóng chặt cửa lò không cho bụi và côn trùng vào bên trong lò.


### MỘT SỐ LƯU Ý CHO PHẦN (II)

- Thiết bị này chỉ được dùng để nấu thức ăn chứ không được sử dụng cho mục đích khác.
- Nếu sử dụng sai mục đích có thể nguy hiểm.
- Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về mọi hư hỏng nếu sử dụng sai chức năng của lò.
- Có một số quy luật cơ bản cần phải tham khảo trước khi sử dụng lò.
  - \* Tháo phích cắm điện ra khỏi nguồn cấp điện chính trước khi làm vệ sinh hoặc công tác bảo trì.
  - \* Đừng bao giờ tháo phích cắm điện ra khỏi ổ cắm chính bằng cách kéo dây điện.
  - \* Đừng bao giờ chạm thiết bị nếu tay chân bạn bị ướt.
  - \* Đừng bao giờ vận hành thiết bị khi đi chân trần.
  - \* Đừng để trẻ em hay người không có năng lực sử dụng thiết bị.
  - \* Nếu thiết bị hỏng hay vận hành không thích hợp thì ngắt công tắc và báo ngay cho nhà cung cấp.

Chỉ có nhân viên kỹ thuật của nhà cung cấp mới được sửa chữa, nên yêu cầu thay thế phụ kiện chính hãng nếu có hư hỏng. Nếu không tuân thủ các lưu ý trên có thể ảnh hưởng độ an toàn của thiết bị.

**-Than củi hoặc các nhiên liệu dễ cháy tương tự không được dùng với thiết bị này**

**-Cửa hoặc bề mặt bên ngoài sẽ nóng khi thiết bị làm việc**







**-Thiết bị phải được nối tiếp đất (mass) **

- **Đấu nối nguồn dây dẫn bên ngoài và thay thế dây nguồn chữ Y**
- Đấu nối nguồn: thiết bị nhất thiết phải được đấu nối qua 1 aptomat (CB) cung cấp nguồn tương đương: 10A
- Không được sử dụng các loại phích cắm không đủ tiêu chuẩn chất lượng.
- Việc thay thế dây nguồn: phải được thực hiện bởi nhân viên kỹ thuật của trung tâm bảo hành.

## PHẦN III: CÁCH THAO TÁC VÀ SỬ DỤNG







### CÀI ĐẶT GIỜ ĐỊA PHƯƠNG

Khi cắm phích điện lần đầu, màn hình hiển thị “00:00. Thực hiện cài đặt giờ như sau

- \* Ấn phím  hoặc  để cài đặt giờ
- \* Ấn phím  để chuyển qua cài đặt phút
- \* Ấn phím  hoặc  để cài đặt phút
- \* Ấn phím  để xác nhận.

Muốn điều chỉnh giờ sau khi đã cài đặt, thực hiện như sau

*Vi dụ* : Giả định rằng bạn muốn cài đặt lại giờ địa phương là 8:30

- \* Ấn và giữ phím  cho đến khi phân hiển thị giờ nhấp nháy
- \* Ấn phím  hoặc  điều chỉnh 8 giờ
- \* Ấn phím  để chuyển qua cài đặt phút
- \* Ấn phím  hoặc  để cài đặt 30 phút



\* Ấn phím  để xác nhận.

Nếu không muốn màn hình hiển thị giờ, ấn phím 





## CÁC CHỨC NĂNG NẤU BẰNG VI SÓNG


1. Thời gian nấu lâu nhất là 30 phút đối với công suất 1000W và 90 phút đối với các công suất còn lại.

Công suất vi sóng	100%	80%	60%	40%	20%	0%
Hiển thị	1000	800	600	400	200	0


Ví dụ : Giả định rằng bạn muốn nấu trong vòng 15 phút ở công suất 400W

\* Đầu tiên mở cửa lò và cho thức ăn cần nấu vào trong lò, đóng cửa lại.


\* Ấn và giữ phím  để mở lò. Màn hình hiển thị biểu tượng ,  và . Thời gian mặc định là 1:00 và công suất 800W

\* Ấn phím  để vào cài đặt thời gian nấu

\* Ấn phím  hoặc  để cài đặt 15 phút

\* Ấn phím  để vào cài đặt công suất vi sóng


\* Ấn phím  hoặc  để chọn công suất 400






\* Ấn phím  để lò bắt đầu hoạt động.


## 2. Bắp rang bơ



Ví dụ : Giả định rằng bạn muốn nấu 2 túi bắp rang bơ khoảng 100g


\* Đầu tiên mở cửa lò và cho 2 túi bắp vào trong lò, đóng cửa lại.

\* Ấn và giữ phím  để mở lò.

\* Ấn phím  hoặc  cho đến khi màn hình hiển thị biểu tượng ,  và . Thời gian mặc định là 1:30 và trọng lượng 50g

\* Ấn phím  để vào chọn trọng lượng

\* Ấn phím  hoặc  để chọn 100


\* Ấn phím  để lò bắt đầu hoạt động.






Trọng lượng	Thời gian nấu	Công suất
50g	1'30"	100%
100g	2'10"	100%


## 3. Khoai tây



Ví dụ : Giả định rằng bạn muốn nấu 2 củ khoai tây khoảng 560g


\* Đầu tiên mở cửa lò và cho khoai tây vào trong lò, đóng cửa lại.

\* Ấn và giữ phím  để mở lò.

\* Ấn phím  hoặc  cho đến khi màn hình hiển thị biểu tượng ,  và . Thời gian mặc định là 4:30 và trọng lượng 230g

\* Ấn phím  để vào chọn trọng lượng

\* Ấn phím  hoặc  để chọn 560


\* Ấn phím  để lò bắt đầu hoạt động.






Trọng lượng	Thời gian nấu	Công suất
230g	4'30"	100%
560g	8'00"	100%
690g	11'30"	100%


#### 4. Thức uống



Ví dụ : Giả định rằng bạn muốn nấu 1 ly nước khoảng 500ml


\* Đầu tiên mở cửa lò và cho ly nước vào trong lò, đóng cửa lại.

\* Ấn và giữ phím  để mở lò.

\* Ấn phím  hoặc  cho đến khi màn hình hiển thị biểu tượng ,  và . Thời gian mặc định là 1:20 và trọng lượng 250ml

\* Ấn phím  để vào chọn trọng lượng

\* Ấn phím  hoặc  để chọn 500


\* Ấn phím  để lò bắt đầu hoạt động.





Trọng lượng	Thời gian nấu	Công suất
250ml	1'20"	100%
500ml	2'10"	100%
750ml	3'10"	100%


#### 5. Rã đông theo trọng lượng

Ví dụ : Giả định rằng bạn muốn rã đông 200g cá


\* Đầu tiên mở cửa lò và cho cá vào trong lò, đóng cửa lại.

\* Ấn và giữ phím  để mở lò.


\* Ấn phím  hoặc  cho đến khi màn hình hiển thị biểu tượng  và . Chương trình mặc định là PR01 và trọng lượng 100g

\* Ấn phím  để vào chọn loại thức ăn cần rã đông

\* Ấn phím  hoặc  để chọn PR03 (cá)

\* Ấn phím  để vào chọn trọng lượng

\* Ấn phím  hoặc  để chọn 200










\* Ấn phím  để lò bắt đầu hoạt động.


Chương trình	Loại thức ăn	Trọng lượng	Thời gian nấu	Công suất
PR 01	Thịt	100-2000	2'20" – 43'30"	100%
PR 02	Chim	100-2500	2'10" – 58'10"	100%
PR 03	Cá	100-2000	2'00" – 40'00"	100%
PR 04	Trái cây	100-500	2'36" – 13'00"	
PR 05	Bánh mì	100-800	2'25" – 19'20"	

#### 6. Rã đông theo thời gian

Thời gian rã đông lâu nhất là 90 phút





















Ví dụ : Giả định rằng bạn muốn rã đông 200g thịt

- \* Đầu tiên mở cửa lò và cho thịt vào trong lò, đóng cửa lại.
- \* Ấn và giữ phím  để mở lò.
- \* Ấn phím  hoặc  cho đến khi màn hình hiển thị biểu tượng  và . Thời gian mặc định là 10:00
- \* Ấn phím  để vào cài đặt thời gian nấu
- \* Ấn phím  hoặc  để cài đặt 5 phút
- \* Ấn phím  để lò bắt đầu hoạt động.

Khi lò hoạt động được ½ thời gian cài đặt thì lò sẽ dừng hoạt động và chuông báo sẽ báo mỗi 30 giây. Màn hình hiển thị 2:30 và “ Turn”, để việc rửa đông đạt hiệu quả bạn nên mở cửa lò và đảo thức ăn. Sau đó đóng cửa lò và ấn  để lò hoạt động tiếp.



### CHỨC NĂNG HẸN GIỜ NẤU



Ví dụ : Giả định thời gian hiện tại là 8:30, bạn muốn lò bắt đầu nấu lúc 10:45, trong vòng 20 phút ở công suất 600W

- \* Đầu tiên mở cửa lò và cho thức ăn cần nấu vào trong lò, đóng cửa lại.
- \* Ấn và giữ phím  để mở lò. Màn hình hiển thị biểu tượng ,  và . Thời gian mặc định là 1:00 và công suất 800W
- \* Ấn phím  để vào cài đặt thời gian nấu
- \* Ấn phím  hoặc  để cài đặt 20 phút
- \* Ấn phím  để vào cài đặt công suất vi sóng
- \* Ấn phím  hoặc  để chọn công suất 600W
- \* Ấn phím  2 lần để vào cài đặt thời gian lò bắt đầu hoạt động. Màn hình hiển thị biểu tượng  và thời gian hiện tại, phần hiển thị giờ sáng nhấp nháy
- \* Ấn phím  hoặc  để cài đặt 10 giờ
- \* Ấn phím  phần hiển thị phút sáng nhấp nháy
- \* Ấn phím  hoặc  để cài đặt 45 phút
- \* Ấn phím  để xác nhận việc cài đặt. Lò sẽ đi vào chế độ chờ. Muốn lò hoạt động ngay ấn phím . Muốn hủy chương trình ấn phím .

### KHÓA NGĂN NGỪA TRẺ EM

Dùng khoá này để ngăn ngừa những hoạt động khi không có sự giám sát của người lớn đối với trẻ em. Khi đèn báo khoá ngăn ngừa trẻ em hiển thị lò không thể vận hành

Để cài đặt KHÓA NGĂN NGỪA TRẺ EM, ấn phím  trong 3 giây lò sẽ phát ra tiếng beep và màn hình hiển thị biểu tượng 

Để hủy KHÓA NGĂN NGỪA TRẺ EM ấn phím  trong 3 giây cho đến khi biểu tượng  tắt.

## PHẦN IV: BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA

### **A/ BẢO TRÌ LÒ :**

#### **1 / Vệ sinh lò :**

**( Xem phần II mục C – Bảo quản lò)**

#### **2 / Bảo trì định kỳ :**

Lò vi sóng là thiết bị được lắp đặt cố định trong tủ bếp nên việc bảo trì định kỳ chỉ còn phụ thuộc vào 2 nội dung chính sau :

- Vệ sinh lau chùi hàng ngày và sau mỗi lần sử dụng như đã nêu ở trên.
- Kiểm tra định kỳ (1 năm/lần) đối với hệ thống cấp điện cho lò như: CB, dây nguồn và hệ thống tiếp mát cho lò. Việc làm này phải được thực hiện bởi chuyên viên kỹ thuật có nghiệp vụ về điện. Quý khách có thể sử dụng dịch vụ này của nhà cung cấp MALLOCA .

### **B / SỬA CHỮA – THAY THỂ PHỤ TÙNG :**

- Lò vi sóng là thiết bị chuyên dùng , được thiết kế và hoạt động theo một qui trình độc lập cho từng model. Nên việc sửa chữa lò khi có các sự cố hư hỏng phải được thực hiện bởi các kỹ thuật viên của chính nhà cung cấp MALLOCA hoặc các đại lý được MALLOCA ủy quyền. Quý khách không nên tự sửa chữa hoặc nhờ thợ không có chuyên môn để sửa chữa lò.