



**INDUCTION COOKTOP
BẾP 1 TỬ ĐỂ BÀN**

**USER MANUAL
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

Model: MCT-K68




SAFETY PRECAUTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed:

1. Check the voltage on the rating plate in correspondence with your supply voltage before plugging the appliance in.
2. This appliance should not be used by anyone (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or by those lacking experience or knowledge. They should always be supervised by someone who is responsible for their safety and well-being.
3. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
4. Do not operate the appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person.
5. Use this appliance only for its intended use as detailed in this manual.
6. Do not leave the appliance unattended while it is in use.
7. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
8. Do not attempt to move the appliance while it is in use.
9. Do not allow water to get onto the electrical connections. If the connections get wet, unplug from the socket immediately and dry thoroughly before use.
10. The hob should be unplugged from the power supply after use, and while maintenance or any cleaning.
11. Always use this appliance on a stable, heat resistant surface.
12. Always ensure there is sufficient ventilation around the appliance when in use.
13. Care should be taken to ensure the air inlets and outlets are not blocked. When heating, the hob must be placed at least 10cm from the wall.
14. This appliance is intended for household use only, but not suitable for use outdoors

DESCRIPTION OF APPLIANCE / ACCESSORIES

A

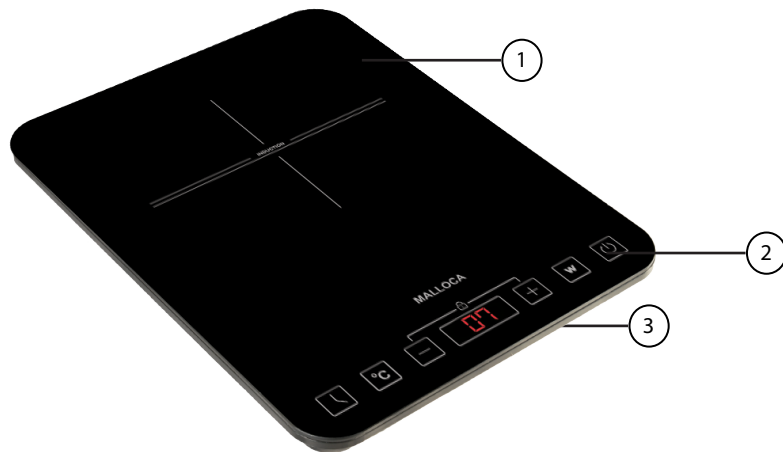

B

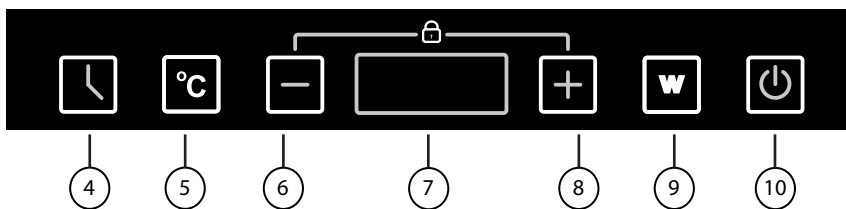


Figure A :

- ① Ceramic plate
- ② Control panel
- ③ LED Display

Figure B:

- ④ TIMER button
- ⑤ TEMP button
- ⑥ “-” button
- ⑦ Display window
- ⑧ “+” button
- ⑨ POWER button
- ⑩ ON/OFF button (for both hobs)

SPECIFICATIONS

| | | |
|-----------------|---|-------------------|
| Product Name | : | Induction Cooktop |
| Model No. | : | MCT-K68 |
| Rated Voltage | : | 220V~240V |
| Rated Frequency | : | 50-60Hz |
| Rated Power | : | Max 2000W |
| Net Weight | : | 2.2kgs |

SUITABLE COOKWARE

Only use cookware that is suitable for induction hobs:

1, Suitable cookware consists of pots and pans with a base made of steel or cast iron, You can identify these either by means of the markings on the pan or by ascertaining whether a magnet clings to the base of pan.

2, Unsuitable cookware is made from any kinds of metal that is non-magnetic, such as aluminum, copper and stainless steel, as well as non-metal vessels made of porcelain, glass, ceramic, plastics, etc. If unsuitable cookware is placed on the hobs ①, “E0” appears in the relevant display ⑦

Only use cookware that is suitable for the size of the hobs ①, This the only way to ensure that the induction hob function perfectly, The base of the pan may not be uneven, rather, it must sit flat.

The diameter may not be less than 16cm to ensure that the energy field has an effect, Do not use pans with a diameter in excess 26cm.

OPERATION

The hobs

The hobs have 10 power levels:

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| Power levels in watts | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

The hobs have 10 temperature levels:

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Temperature levels in °C | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
|-----------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|



The default time setting will display "0" on the LED DISPLAY. Touch either "-" or "+" to adjust (0-180 minutes). Holding the "-" or "+" button will increase or decrease the time by 10 minutes increments.



There are 10 levels to select (60°C-240 °C), Touch "-" or "+" to increase or de-crease during in operation .



Increase the power ,temperature and time.

Decrease the power ,temperature and time.

Touching "-" and "+" at the same time will engage the safety lock feature , "LOC" will appear on the LED DISPLAY and a beep sound will be emitted. All other buttons will become inoperable . Touch and hold "-" and "+" again to unlock.

Switches the cooker and off.

LED DISPLAY-will illuminate to show the function chosen .

Adjustable from 200W-2000W using the "-" and "+" buttons

If there is problem with the induction hob , one of the following error codes may appear on the LED DISPLAY

ERROR CODE

| Error code | Possible Cause | Solutions |
|------------|---|--|
| E0 | There is no vessel on the respective hob The vessel is not suitable for induction hobs | Place a suitable vessel on the respective hob |
| E2 | The temperature sensor beneath the hob is defective or there is a short circuit | Disconnect the plug from the mains power socket and contact the customer service department |
| E3 | The cooker is being supplied with too much voltage (>270V) | Check and ensure that the cooker is connected to a properly installed mains power socket with 220-240V, 50-60Hz |
| E4 | The cooker is not being supplied with enough voltage (<50) | Check and ensure that the cooker is connected to a properly installed mains power socket with 220-240V, 50-60Hz |
| E5 or E6 | The cooker has overheated | Disconnect the plug from the mains power socket and wait until the cooker has cooled down, if the problem should persist, please contact the customer services and specify the error code. |


HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

Khi sử dụng thiết bị điện, cần phải tuân thủ các hướng dẫn an toàn quan trọng sau:


1. Kiểm tra điện áp trên tem thông số tương ứng với điện áp nguồn trước khi cắm thiết bị vào.
2. Không được sử dụng thiết bị này đối với người có năng lực thể chất suy giảm hoặc tinh thần suy giảm hoặc do thiếu kinh nghiệm hoặc kiến thức (kể cả trẻ em). Họ phải luôn luôn được giám sát bởi một người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
3. Trẻ em cần được giám sát khi sử dụng, và đảm bảo trẻ em không chơi đùa khi sử dụng bếp.
4. Không vận hành thiết bị nếu có dây hoặc phích cắm bị hỏng, hoạt động không bình thường hoặc nếu thiết bị hỏng hoặc bị rơi. Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc người có đủ điều kiện tương tự để đảm bảo cho người sử dụng.
5. Chỉ sử dụng thiết bị này cho mục đích sử dụng như đã nêu trong hướng dẫn sử dụng này.
6. Không để bếp tự hoạt động khi không có sự giám sát.
7. Không nhúng thiết bị vào nước hoặc chất lỏng khác.
8. Không cố gắng di chuyển thiết bị trong khi đang sử dụng, hoạt động.
9. Không được làm ướt phích cắm điện. Nếu phích cắm điện bị ướt, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ cắm ngay lập tức và khô hoàn toàn trước khi sử dụng.
10. Nên rút phích cắm điện ra khỏi nguồn điện sau khi sử dụng, và trong khi bảo trì hoặc làm sạch bếp.
11. Luôn luôn sử dụng thiết bị này trên một bề mặt ổn định, chịu nhiệt.
12. Luôn đảm bảo có đủ thông gió quanh thiết bị khi sử dụng.
13. Cần cẩn thận để đảm bảo không khí và lối thoát khí không bị chặn. Khi bếp hoạt động, bếp phải được đặt cách tường ít nhất 10cm.
14. Thiết bị này chỉ dùng cho gia đình, nhưng không thích hợp để sử dụng ngoài trời.

MÔ TẢ BẾP TỪ ĐỂ BÀN

A

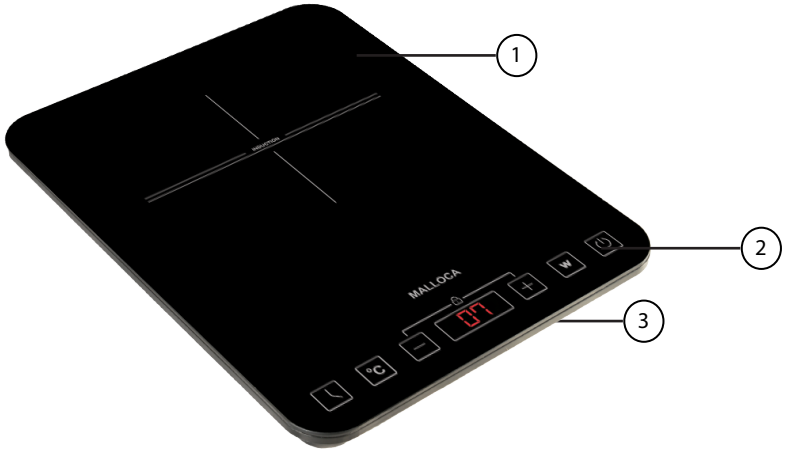

B

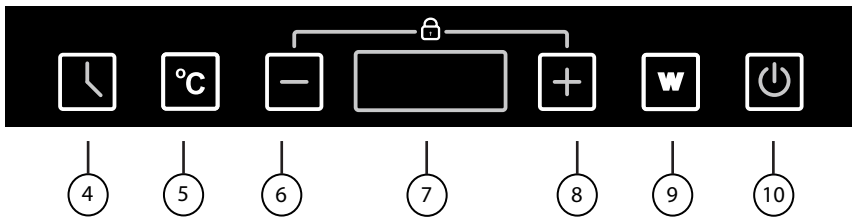

Hình A:

- ① Mặt kính Ceramic
- ② Bảng điều khiển
- ③ Hiển thị LED

Hình B:

- ④ Phím hẹn giờ
- ⑤ Phím nhiệt độ
- ⑥ “-” Phím Trừ
- ⑦ Màn hình hiển thị
- ⑧ “+” Phím cộng
- ⑨ Phím công suất
- ⑩ Phím tắt/ mở

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| | | |
|--------------------|---|----------------|
| Tên Sản Phẩm | : | Bếp từ để bàn |
| Mã Số | : | MCT-K68 |
| Điện áp định mức | : | 220V~240V |
| Tần số định mức | : | 50-60Hz |
| Công suất định mức | : | Cao nhất 2000W |
| Trọng lượng | : | 2.2kgs |

LỰA CHỌN NỒI NẤU PHÙ HỢP

Chỉ sử dụng dụng cụ nấu phù hợp với bếp từ :

1, Dụng cụ nấu ăn phù hợp bao gồm nồi hoặc chảo với chất liệu làm bằng thép hoặc gang. Bạn có thể xác định được nồi nấu phù hợp bằng các ký hiệu biểu tượng dùng cho bếp từ trên chảo hoặc bằng cách dùng một nam châm, nếu nồi nấu hút nam châm thì nồi nấu đó phù hợp với bếp từ.

2, Dụng cụ nấu ăn không phù hợp được làm từ kim loại không từ tính, chẳng hạn như nhôm, đồng và thép không gỉ, cũng như các loại nồi không làm bằng kim loại như là sứ, thủy tinh, gốm sứ, chất dẻo ...

Nếu nồi cơm điện không phù hợp được đặt trên bếp vị trí ①, "E0" sẽ hiển thị trên màn hình ⑦

Chỉ sử dụng dụng cụ nấu phù hợp với kích cỡ của bếp từ ①, Đây là cách duy nhất để đảm bảo rằng bếp từ hoạt động hoàn hảo. Nếu đáy nồi không bằng phẳng, vui lòng thay thế nồi có đáy phẳng.

Đường kính nồi không được nhỏ hơn 15cm để đảm bảo rằng công suất hoạt động ổn định và có hiệu quả. Không nên sử dụng chảo có đường kính trên 26cm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


Bếp từ để bàn:


Bếp từ để bàn có 10 mức công suất:


| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| Mức công suất | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

Bếp từ để bàn có 10 mức nhiệt độ:


| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Mức nhiệt độ (°C) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
|-------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|


 Thời gian mặc định sẽ hiển thị "0" trên màn hình LED. Nhấn "-" hoặc "+" để điều chỉnh (0-180 phút). Giữ nút "-" hoặc "+" sẽ làm tăng hoặc giảm thời gian thêm 10 phút.

 Có 10 cấp độ để chọn (60 °C-240 °C), Nhấn "-" hoặc "+" để tăng hoặc giảm nhiệt độ trong quá trình hoạt động.


 Tăng công suất, nhiệt độ và thời gian.

 Giảm điện, nhiệt độ và thời gian.

 Nhấn "-" và "+" đồng thời sẽ bật chức năng khóa an toàn, "LOC" sẽ hiển thị trên màn hình LED và phát ra một âm thanh bip. Tất cả các phím khác sẽ không hoạt động. Bấm và giữ "-" và "+" lại để mở khóa.

 Bật / Tắt bếp

LED DISPLAY - sẽ hiển thị chức năng đã chọn.

 Điều chỉnh công suất từ 200W-2000W bằng cách sử dụng nút "-" và "+".

MÃ LỖI

| Mã Lỗi | Nguyên Nhân | Giải pháp |
|------------|---|--|
| E0 | Không có nồi đặt trên bếp hoặc nồi không phù hợp với bếp từ | Thay thế một nồi phù hợp với bếp từ |
| E2 | Bộ cảm biến nhiệt độ bên dưới bếp bị lỗi hoặc bị ngắn mạch | Ngắt phích cắm khỏi ổ cắm nguồn điện và liên hệ bộ phận dịch vụ khách hàng |
| E3 | Bếp từ được cung cấp với điện áp quá lớn (> 270V) | Kiểm tra và đảm bảo rằng bếp được kết nối nguồn theo chuẩn 220-240V, 50-60Hz |
| E4 | Bếp từ được cung cấp với điện áp quá thấp (> 150V) | Kiểm tra và đảm bảo rằng bếp được kết nối nguồn theo chuẩn 220-240V, 50-60Hz |
| E5 hoặc E6 | Bếp quá nóng | Ngắt phích cắm ra khỏi ổ cắm nguồn điện và chờ cho đến khi bếp nguội, nếu lỗi vẫn còn, vui lòng liên hệ với các trung tâm dịch vụ khách hàng để kiểm tra lỗi |

MALLOCA VIETNAM COMPANY LIMITED

Showroom:

279 Nguyen Van Troi Street, Ward 10, Phu Nhuan District, HCM City

Tel: (84) 28 39975 893 / 94

Fax: (84) 28 38447 102

Email: info@malloca.com

Customer Care:

Hotline: 1800 12 12

Email: chamsockh@malloca.com

CÔNG TY TNHH MALLOCA VIỆT NAM

Showroom:

279 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện Thoại: (84) 28 39975 893 / 94

Fax: (84) 28 38447 102

Email: info@malloca.com

Hệ thống chăm sóc khách hàng:

Hotline: 1800 12 12

Email: chamsockh@malloca.com

Trung tâm chính

279 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

SĐT: (028) 39975 893 / 94 – (028) 39975 294 / 95

Khu vực Bà Rịa Vũng Tàu

258-260A Lê Hồng Phong, Phường 4, TP. Vũng Tàu

SĐT: (0254) 385 94 99

Khu vực Tây Nguyên

331 Phan Đình Phùng, Phường 2, TP. Đà Lạt

SĐT: (0263) 3521 107 – 0918226362

Khu vực Nam Trung Bộ

08 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, TP. Nha Trang

SĐT: (0258) 3875 488

Khu vực Miền Tây

180 Trần Hưng Đạo, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

SĐT: (0292) 373 2035

Khu vực Miền Trung

211 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

SĐT: (0236) 369 1906

Khu vực Miền Bắc

154 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

SĐT: (024) 35376 288 – 093 462 92 98