




Operating and Installation Instructions

Hướng Dẫn Sử Dụng

Induction hobs

Bếp điện từ

MI 593 FZ

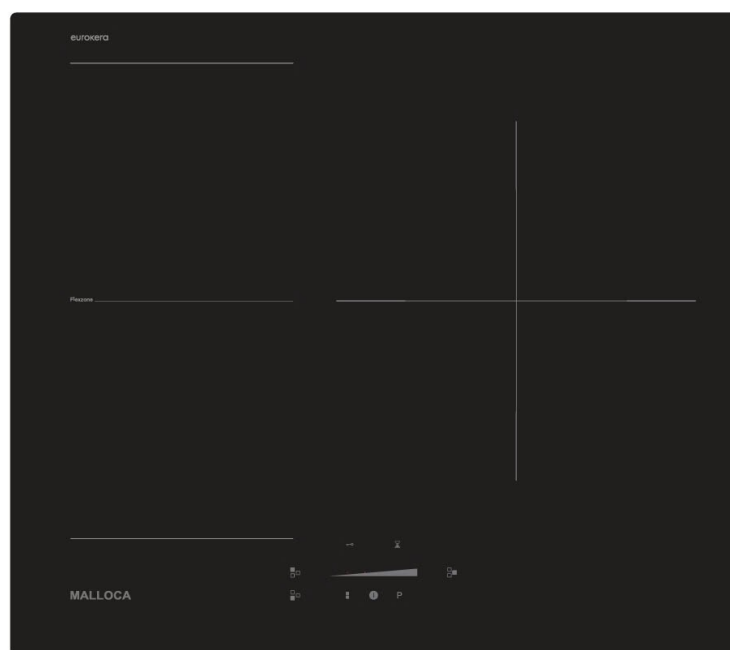

Nội Dung

Thông Tin An Toàn Quan Trọng	2
Hướng Dẫn Lắp Đặt An Toàn	5
Lắp đặt	6
Kết nối nguồn điện	7
Bảo Vệ Môi Trường	8
Lần Đầu Tiên Sử Dụng	8
Hướng Dẫn Sử Dụng	9
Bảng Điều Khiển	10
Hoạt Động Của Bếp	10
TiếngỒn	11
Lựa Chọn Nồi Phù Hợp	11
Sử Dụng Bếp	12
Bảng mã lỗi	18

Thông Tin An Toàn Quan Trọng

ĐỌC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CẨN THẬN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG BẾP.

Lưu ý:

Bếp từ này chỉ phục vụ cho chức năng nấu trong gia đình. Malloca không chịu bất cứ trách nhiệm nào nguy hiểm đến an toàn người sử dụng do sử dụng không đúng cách theo yêu cầu của nhà sản xuất.

Khi sử dụng bếp vui lòng đọc kỹ các thông tin an toàn cơ bản bên dưới để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Lắp Đặt

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, thiết bị nên được lắp đặt bởi nhân viên kỹ thuật và tuân thủ theo các quy định an toàn về điện. Malloca không chịu bất cứ trách nhiệm nguy hiểm nào liên quan đến lắp đặt, kết nối bếp không chính xác.

Không nên kết nối trực tiếp bếp với nguồn điện, hãy sử dụng dây kết nối.

Dây kết nối phải phù hợp với yêu cầu phù hợp với bếp.

Trước khi bảo trì bếp, vui lòng ngắt kết nối nguồn điện.

Để đảm bảo an toàn điện cho bếp, phải có sự kết nối hệ thống nối đất cho bếp. Điều bắt buộc là phải đáp ứng được yêu cầu an toàn cơ bản này.

Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, hãy kiểm tra hệ thống điện bởi nhân viên kỹ thuật. Malloca không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến các nguy cơ an toàn điện do không kết nối hệ thống nối đất.

Sử Dụng

Chỉ sử dụng bếp để nấu ăn ở nhà, và cho các mục đích phù hợp như sách hướng dẫn này đã đề cập.

Đối với người không có năng lực về thể chất, giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức thì họ cần được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và tránh được những mối nguy hiểm có tính liên quan.

Những người sử dụng máy trợ tim hoặc những thiết bị y tế tương tự, vui lòng hạn chế sử dụng vì khi bếp bật có từ trường điện xuất hiện. Mặc dù không chắc chắn điều này có thể ảnh hưởng đến máy trợ tim hoặc các thiết bị y tế khác, vui lòng tham khảo ý kiến của bác sĩ khi sử dụng bếp.

Các vật dụng từ hóa như là thớt cắt, đĩa cd,... nên để ra xa bếp, khi hoạt động và có thể gây nguy hiểm.

Không sử dụng bếp khi chưa được lắp đặt chính xác.

Sử dụng các loại nồi chảo phù hợp, và tuân theo các hướng dẫn của nhà sản xuất.

Thông Tin An Toàn Quan Trọng

Phòng Chống Thương Tích

Trẻ em không nên chơi ở khu vực bếp đang sử dụng. Không nên cho trẻ em ngồi hay đứng lên bất cứ phần nào của bếp.

Lưu ý: Không được để các đồ vật mà trẻ em yêu thích ở tủ đựng phía bên trên bếp. Trẻ nhỏ có thể leo lên bếp để lấy những đồ vật yêu thích và có thể gây nguy hiểm.

Sử dụng phím khóa trẻ em để ngăn chặn trẻ em bật bếp hoặc thay đổi cài đặt bếp. Vui lòng xem nội dung “ Khóa an toàn trẻ em” để biết thêm thông tin.

Vui lòng để nồi, chảo tránh xa tầm tay trẻ em.

Để bảo vệ tay bạn không bị bỏng khi sử dụng bếp nên dùng găng tay hoặc miếng lót nồi.

Lưu ý không nên treo các vật dụng dễ cháy như quần áo khô gần xung quanh khi bếp hoạt động, có thể làm nguy cơ dẫn đến cháy.

Không nên cài đặt bếp ở mức công suất cao khi không có ai theo dõi và đổ quá nhiều dầu, mỡ. Không để dầu quá nóng.

Không được sử dụng nước để dập tắt lửa khi xảy ra sự cố. Hãy sử dụng bình chữa lửa chuyên dụng, bình chữa lửa khô.

Khi chiên thức ăn đảm bảo thức ăn ráo nước trước khi cho vào chảo dầu. Ở mức công suất cao, cẩn thận khi chiên hoặc đun sôi có thể gây ra khói.

Trước khi lấy chảo, nồi ra khỏi vị trí nấu trên bếp, chắc chắn đã tắt bếp.

Để ngăn ngừa bỏng và vệ sinh dễ dàng, luôn đảm bảo bếp đã nguội trước khi vệ sinh. Nếu bề mặt bếp nóng, khi vệ sinh một số chất tẩy rửa có thể tạo ra khói gây độc hại.

Vệ sinh các chất dính trên bề mặt bếp bằng khăn mềm và bọt biển.

Đừng để các chất bẩn đọng lại trên bếp bị khô, đó chính là nguyên nhân khó vệ sinh.

Không được trùm bếp bằng vải, có thể gây ra cháy.

Không được để các vật dụng ngoài nồi, chảo lên trên bề mặt bếp.

Các vật dễ cháy nổ không được để gần bếp.

Thông Tin An Toàn Quan Trọng

Bảo vệ

Không được để các chảo nóng, nồi nóng vào vị trí bảng điều khiển, có thể làm hỏng bảng điều khiển điện tử.

Không được để bất cứ vật nặng nào rơi vào bề mặt kính của bếp, thậm chí nhẹ có thể gây hư hỏng bề mặt kính.

Không nên sử dụng nồi, chảo có các cạnh sắc, bén có thể gây trầy xước bề mặt. Những hạt muối, cát có thể là nguyên nhân gây nên trầy kính. Hãy chắc chắn rằng bề mặt đáy nồi, chảo sạch khi sử dụng bếp.

Không được sử dụng máy vệ sinh bằng hơi nước để vệ sinh bếp, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến bếp.

An Toàn Thiết Bị

Trong trường hợp có bất kỳ thiệt hại nào đối với bếp, ngay lập tức tắt bếp, ngắt nguồn điện. Liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng của Malloca.

Chắc chắn rằng dây cung cấp điện phù hợp với bếp, không sử dụng các dây có mức nhỏ hơn có thể không thể kết nối với bếp.

Không được sử dụng bếp cho đến khi bếp đã được sửa chữa. Chắc chắn rằng nguồn điện cung cấp đã được ngắt, cho đến khi sửa chữa hoàn thiện.

Không nên nấu trên bếp bị hỏng, bất cứ vết nứt trên bề mặt kính và các khuyết điểm nên được xử lý thay thế kính. Nếu mặt kính bị vỡ, khi vệ sinh các dung dịch tẩy rửa thâm nhập vào bên trong bếp, có nguy cơ gây nên rò rỉ điện, dẫn đến giật điện. Không được sử dụng bếp bị các lỗi như trên cho đến khi được sửa chữa.

Thay thế, sửa chữa nên được thực hiện bởi nhân viên kỹ thuật để đảm bảo an toàn. Không nên thay thế, sửa chữa bởi người không có chuyên môn có thể gây nguy hiểm. Không được mở bếp trong bất cứ trường hợp nào.

Trong khi bếp còn thời gian bảo hành, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ.

Lưu ý an toàn

Chắc chắn rằng dây cung cấp điện phù hợp với bếp, không sử dụng các dây có mức nhỏ hơn có thể không thể kết nối với bếp.

Hướng Dẫn Lắp Đặt An Toàn


Lắp Đặt

Đề dây cáp kết nối nguồn điện không bị vướng, cản với bếp.

Kích thước lỗ đá phù hợp với bếp. Chắc chắn rằng bếp được đặt vào đúng vị trí theo kích thước cắt đá.

Kết nối bếp với nguồn điện cung cấp

Mở nguồn bếp và kiểm tra các chức năng.

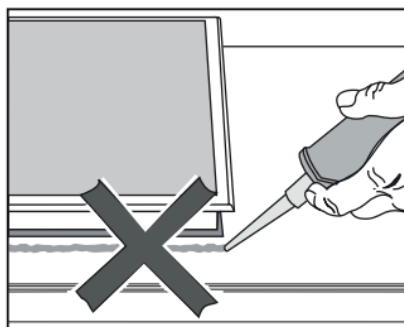


Không nên dán keo dính bếp với mặt đá khi lắp đặt. Bên dưới kính đã có một lớp gioăng để đảm bảo an toàn và không bị dịch chuyển.

Đề bếp vào vị trí cắt đá phù hợp, có thể dễ dàng vệ sinh hoặc sửa chữa khi cần thiết.

Đảm bảo thông gió tốt cho bếp từ không bị che chắn bởi các vật cản. Như hình minh họa bên dưới:

⚠ Lưu ý: Khoảng cách an toàn giữa bếp và máy hút mùi phải tối thiểu là 760mm.

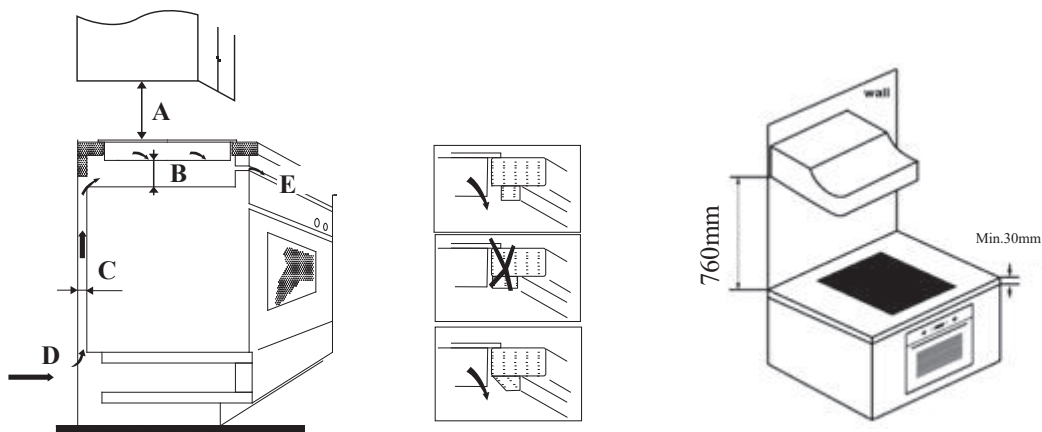

A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
760	50 min.	20 min.	Khí vào	Khí ra 5 mm


Lắp Đặt

Cắt mặt đá


Vui lòng cắt mặt đá theo rập bếp được kèm theo.

Để lắp đặt và sử dụng, phải giữ khoảng cách tối thiểu 50mm. Đảm bảo độ dày của bề mặt làm việc ít nhất là 20mm. Vui lòng chọn vật liệu bề mặt làm việc chịu nhiệt và cách nhiệt (Không được sử dụng gỗ và vật liệu sợi hoặc hút ẩm tương tự làm vật liệu bề mặt làm việc trừ khi được tẩm) để tránh bị điện giật và biến dạng lớn hơn do bức xạ nhiệt từ bếp điện. Như minh họa bên dưới:

Lưu ý: Khoảng cách an toàn giữa các mặt của bếp và bề mặt bên trong của mặt bếp phải ít nhất là 3mm.

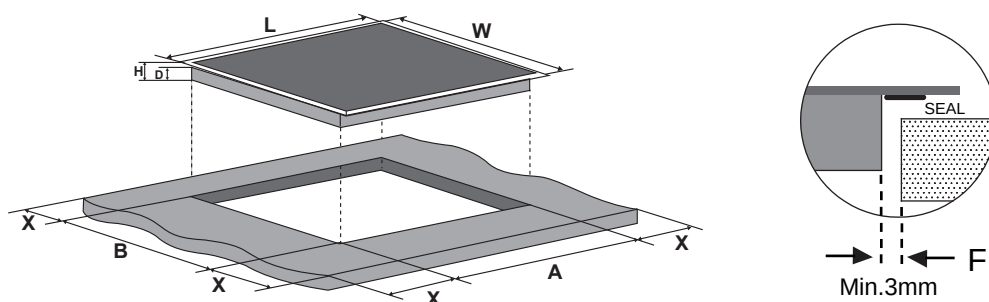


L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)	F(mm)
590	520	62	58	560+4 +1	490+4 +1	50 min.	3 min.

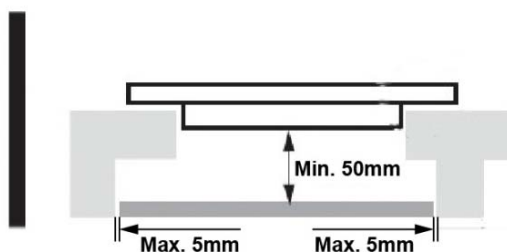

Điều chỉnh vị trí bát bếp

Cố định mặt bếp trên bề mặt làm việc bằng cách vặn 2 bát bếp ở dưới cùng của mặt bếp (xem hình) sau khi lắp đặt. Điều chỉnh vị trí bát bếp cho phù hợp với độ dày khác nhau của mặt đá.

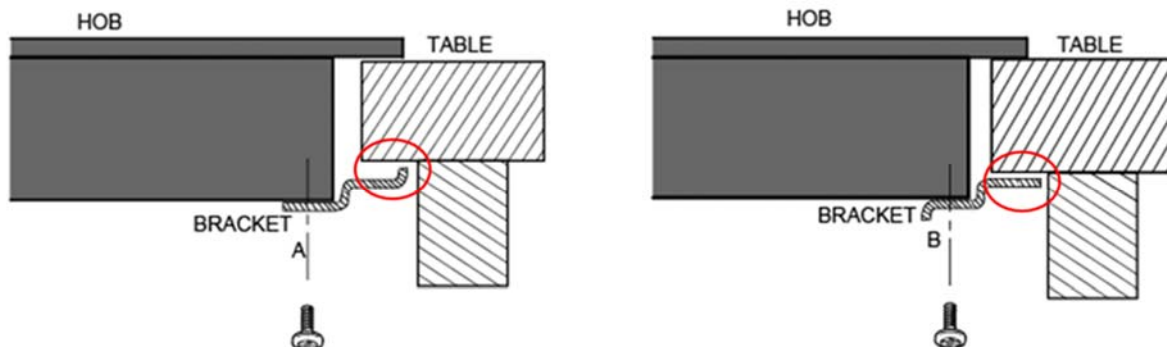

Kết Nối Nguồn Điện

CHÚ Ý:

Trước khi lắp đặt hoặc bảo trì, ngắt kết nối nguồn điện như là tháo cầu chì, tắt nguồn điện hoặc ngắt aptomat (CB).

Việc lắp đặt và sửa chữa nên được thực hiện bởi nhân viên kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp với tiêu chuẩn. Đối với trường hợp lắp đặt và sửa chữa bởi người không có chuyên môn dẫn đến nguy cơ gây nguy hiểm và nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về các trường hợp đó.

Trước khi nối thiết bị với nguồn điện, hãy chắc chắn rằng điện áp và tần số được liệt kê trong tem thông số phù hợp với nguồn điện gia đình bạn. Dữ liệu này cần được chính xác để tránh hư hỏng thiết bị bếp.


Nguồn Cung Cấp

Đảm bảo nguồn cung cấp điện phù hợp với tem thông số.

Kết Nối

Bếp gồm dây nguồn 5 lõi và cần được kết nối đất.

Dây dẫn điện và CB được yêu cầu để sử dụng phù hợp cho bếp.

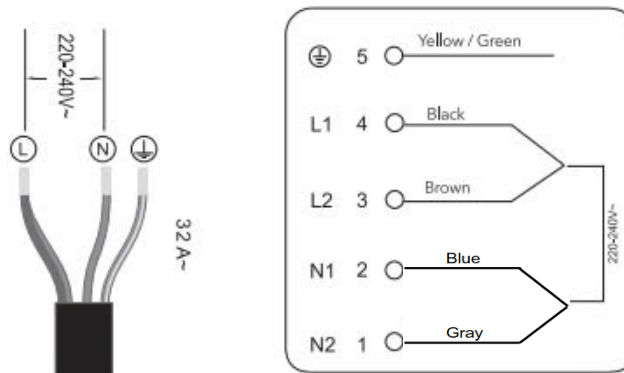

Bảo Vệ Môi Trường

Xử lý các bao bì thiết bị

Bao bì thiết bị được lựa chọn từ các vật liệu thân thiện với môi trường, và có thể dùng tái chế và tái sử dụng. Chắc chắn rằng các bao bì nhựa, túi ni lông,.. được xử lý an toàn và tránh xa tầm tay trẻ em. Gây nguy hiểm cho trẻ em.

Xử lý thiết bị cũ

Thiết bị điện, điện tử thường chứa những vật liệu gây nguy hiểm cho sức khỏe con người và môi trường. Vui lòng không được xử lý các thiết bị như chất thải gia đình.



Xin vui lòng xử lý các chất thải tại các trung tâm xử lý chất thải địa phương. Và đảm bảo không nguy hại cho trẻ em trong khi chờ xử lý.

Lần Đầu Tiên Sử Dụng

Vệ sinh bếp

Trong lần sử dụng đầu tiên, vệ sinh bếp bằng khăn ướt và lau khô bằng khăn mềm.

Bật làm nóng bếp

Các bộ phận của bếp được bọc một lớp phủ bảo vệ, khi bật bếp lần đầu có thể có một số mùi.

Mùi được tạo ra lần đầu tiên khi bật bếp sẽ biến mất trong một thời gian ngắn, điều đó không có nghĩa là bếp bị lỗi hoặc bị hư.

Bảng Điều Khiển

Bảng điều khiển của thiết bị được điều khiển cảm ứng.


Để khởi động bếp, chỉ cần chạm vào khu vực cảm ứng tương ứng. Mỗi lần chạm vào vị trí tương ứng, sẽ nghe một âm thanh.

Hãy chắc chắn rằng bạn chạm chính xác vào khu vực cảm ứng trên bảng điều khiển.

Giao Diện Người Dùng


Giao diện người dùng đã được chuẩn hoá trên bàn phím điều khiển tùy vào độ nhạy của phím cảm ứng, môi trường và cả người sử dụng.

Bếp được kết nối với nguồn điện và bất cứ khi nào mất điện thì cần phải điều chỉnh bật nguồn.

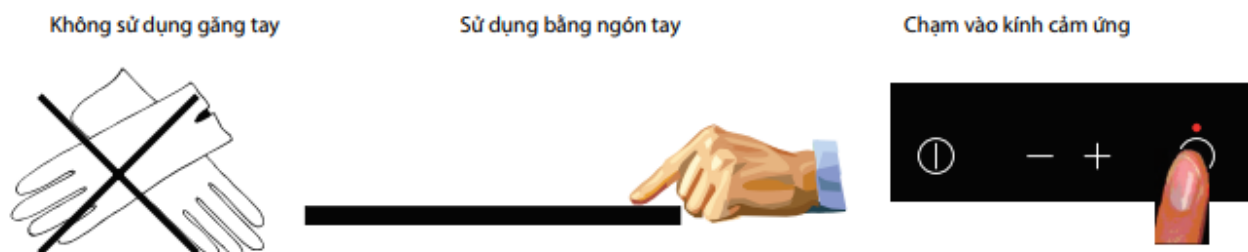


Hướng Dẫn Sử Dụng

Tổng quan

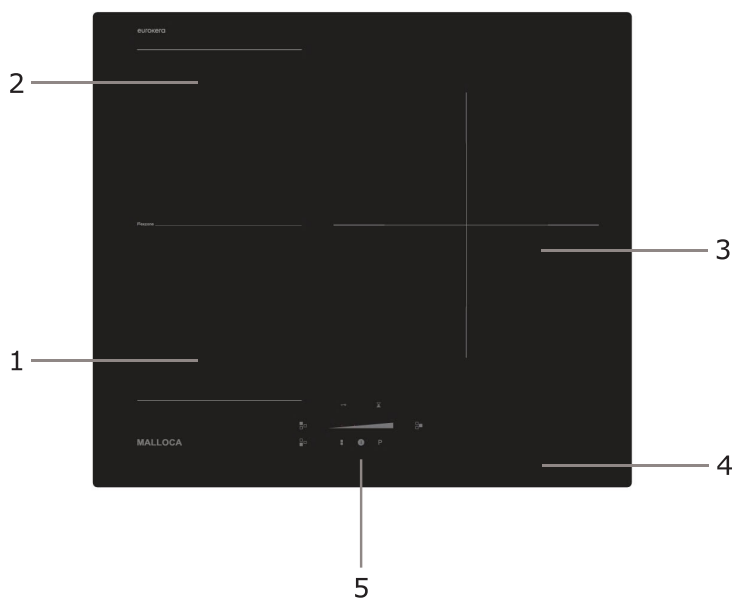

- 1. Max. 1900/2000W
- 2. Max. 1900/2000W
- 3. Max. 3000/3600W
- 4. Mặt kính
- 5. Bảng điều khiển

Bảng điều khiển

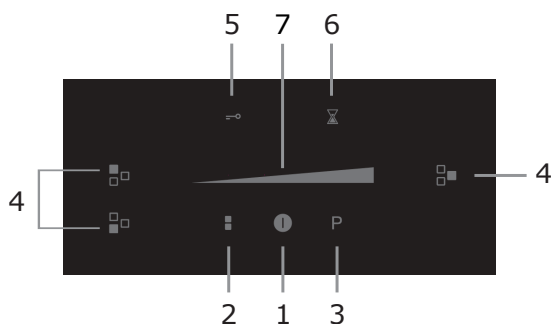

1. Phím Tắt/Mở bếp
2. Phím liên kết vùng nấu
3. Phím Booster
4. Các phím lựa chọn vùng nấu
5. Phím khóa
6. Phím hẹn giờ
7. Phím trượt điều chỉnh tăng/giảm mức công suất/hẹn giờ

Hoạt Động Của Bếp

Cuộn dây từ được đặt phía bên dưới vị trí bếp. Khi bếp được bật, cuộn dây từ tạo ra từ trường, từ trường khi tiếp xúc với nồi kim loại sinh ra dòng điện và nóng lên.

Bếp từ chỉ có thể hoạt động trên nồi, chảo nhiễm từ. (Vui lòng xem phần lựa chọn nồi phù hợp)

Bếp từ sẽ tự nhận diện kích cỡ của nồi được đặt lên bếp, và chỉ nóng trên kích cỡ khu vực nồi được đặt lên.

Bếp sẽ không hoạt động:

~ Bật bếp nhưng không đặt nồi lên trên khu vực nấu, hoặc nồi không phù hợp (Nồi không nhiễm từ)

~ Đáy nồi quá nhỏ không phù hợp.

~ Nồi được lấy khỏi khu vực bếp, khi bếp đang bật.

Chú ý không được để dao kéo hoặc các vật kim loại khác lên trên bếp. Khi bếp được bật, có thể kim loại được đặt trên bếp nóng lên. Và dẫn đến nguy cơ cháy.

Tiếng Òn

Khi sử dụng bếp, tiếng ồn có thể xuất hiện ở nồi, chảo. tùy theo vào bạn đang nấu gì và chế biến như thế nào.

Cài đặt mức công suất cao có thể tạo ra tiếng ồn. Tiếng ồn có thể tăng và giảm tùy thuộc khi tăng giảm công suất.

Bởi vì nồi được tạo thành từ nhiều lớp khác nhau, chính vì thế bạn có thể nghe những âm thanh xuất phát từ nồi.

Trong trường hợp bếp sử dụng chức năng nấu nhanh được cài đặt mức công suất cao nhất, bạn có thể nghe âm thanh được xuất hiện từ nồi.

Bạn có thể nghe những âm thanh nhỏ khi bật bếp, đặc biệt là khi cài đặt công suất thấp.

Quạt làm mát để kéo dài tuổi thọ của thiết bị điện tử. Khi bạn cài đặt bếp ở mức công suất cao trong một thời gian dài, bạn có thể nghe âm thanh rung Quạt làm mát có thể tiếp tục chạy ngay sau khi bếp được tắt.

Lựa chọn nồi phù hợp

Nồi Phù Hợp

Nồi phù hợp gồm có: nồi inox có đáy nhiễm từ, inox tráng men, luôn sử dụng đế bằng phẳng.

Nồi không phù hợp gồm có: nồi inox không có đáy nhiễm từ, nồi nhôm, đồng hoặc thủy tinh.

Kích Thước Nồi



Kích thước đáy nồi/chảo tối thiểu không nhỏ hơn 12cm.

Thông số kỹ thuật

Mã số	MI 593 FZ
Số vùng nấu	3 vùng
Điện áp	220-240V~ 50Hz/60Hz
Công suất	7400W
Kích thước L×W×H(mm)	590 x 520 x 62mm
Kích thước lỗ đá A×B (mm)	560 x 490mm

Cách sử dụng

Bắt đầu nấu

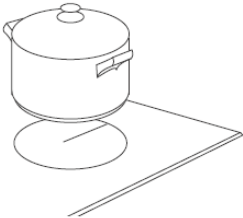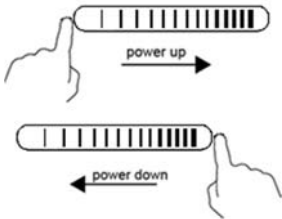
Chạm vào phím Tắt/Mở. Sau khi mở bếp, sẽ có 1 tiếng bíp, màn hình hiển thị “—” hoặc “— —”, cho biết bếp đã vào trạng thái chờ. Nếu bạn không chọn mức công suất, bếp sẽ tự động tắt sau 1 phút.	
Đặt nồi chảo phù hợp vào vùng nấu mà bạn muốn sử dụng. • Đảm bảo đáy nồi chảo và bề mặt vùng nấu sạch và khô.	
Chạm phím vùng nấu và đèn báo bên cạnh phím sẽ nhấp nháy. Mặc định ban đầu là mức 5.	
Thay đổi mức công suất bằng cách chạm vào phím điều khiển thanh trượt • Bạn có thể thay đổi mức công suất bất cứ lúc nào trong quá trình nấu bằng cách chạm vùng nấu muốn thay đổi, sau đó chạm thanh trượt để thay đổi mức công suất.	

Nếu màn hình nhấp nháy




Nghĩa là

- bạn chưa đặt nồi chảo vào đúng vùng nấu
- nồi chảo bạn đang sử dụng không phù hợp
- Màn hình hiển thị “  ” sẽ tự động biến mất sau 1 phút nếu không có nồi chảo phù hợp nào được đặt lên đó.

Kết thúc nấu

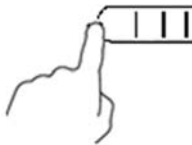Chạm phím điều khiển lựa chọn vùng nấu mà bạn muốn tắt	
Tắt vùng nấu bằng cách chạm vào thanh trượt đến khi màn hình hiển thị “0”.	
Tắt toàn bộ bếp bằng cách chạm phím Tắt/Mở.	
Cẩn thận bề mặt nóng H sẽ hiển thị vùng nấu nào đang nóng. Biểu thị H sẽ biến mất khi bề mặt bếp đã hạ xuống nhiệt độ an toàn và có thể được sử dụng như một chức năng tiết kiệm năng lượng nếu bạn muốn giữ nóng thêm nồi cháo, hãy giữ nguyên nồi cháo khi bếp vẫn còn nóng.	

Chức năng nấu nhanh (Booster)

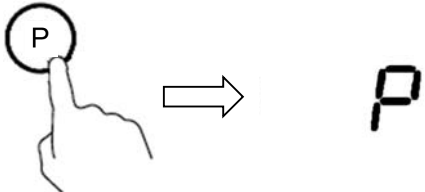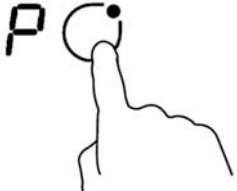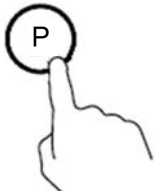Kích hoạt chức năng Booster	
Chạm phím vùng nấu.	
Chạm phím Booster (P) vùng nấu hiển thị “P” và công suất đạt mức tối đa.	
Hủy chức năng Booster	
Chạm phím vùng nấu mà bạn muốn hủy chức năng Booster.	
Chạm phím (P) để hủy chức năng Booster, khi đó vùng nấu sẽ trở về cài đặt ban đầu.	

- Chức năng này có thể hoạt động ở bất kỳ vùng nấu nào.
- Vùng nấu sẽ trở về cài đặt ban đầu sau 5 phút.
- Nếu mức công suất ban đầu bằng 0, vùng nấu sẽ trở về mức 9 sau 5 phút.

3.3.4 Khóa phím

- Bạn có thể khóa các phím điều khiển để tránh việc sử dụng ngoài ý muốn (ví dụ trẻ em vô tình bật vùng nấu).
- Khi thực hiện khóa phím, mọi phím điều khiển ngoại trừ phím nguồn đều bị vô hiệu hóa.

Khóa phím	
Chạm và giữ phím khóa khoảng 3 giây	Màn hình hiển thị “Lo”
Hủy khóa phím	
Chạm và giữ phím khóa 3 giây.	




Khi bếp ở chế độ khóa, tất cả các phím điều khiển đều bị vô hiệu hóa ngoại trừ phím nguồn ①. Bạn có thể tắt bếp khẩn cấp bằng phím nguồn ①, nhưng bắt buộc phải mở khóa phím nếu muốn thực hiện thao tác tiếp theo.

Liên kết vùng nấu


Chỉ liên kết 2 vùng nấu bên trái

- Để liên kết 2 vùng nấu thành một vùng lớn duy nhất, hãy chạm vào phím liên kết vùng nấu, vùng nấu sẽ hiển thị như hình bên dưới, mặc định là mức 5.
Để thay đổi mức công suất, chạm phím liên kết vùng nấu, đèn báo sẽ nhấp nháy, chạm thanh trượt để thay đổi mức công suất.

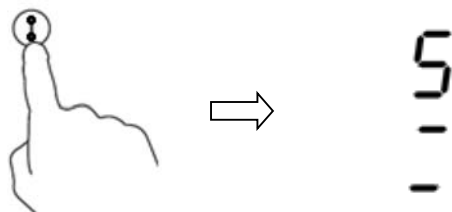

- Với vùng nấu đã liên kết, chúng tôi đề xuất sử dụng như sau:

Nồi chảo: Nồi chảo có đường kính 250mm hoặc 280mm (Nồi chảo hình vuông hoặc hình bầu dục đều được)

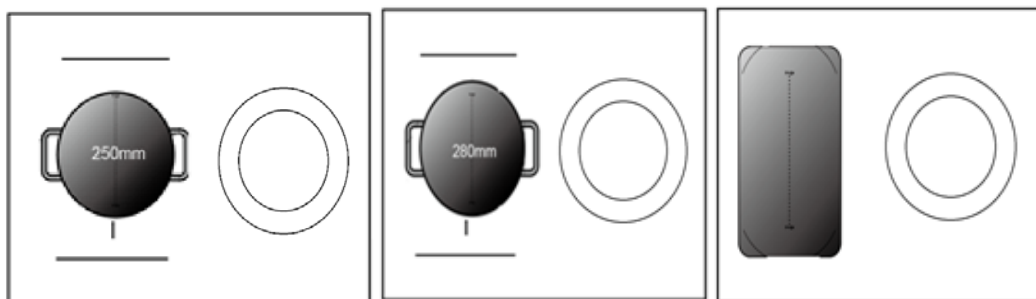




- Để hủy liên kết vùng nấu, chạm phím liên kết vùng nấu, chạm thanh trượt về "0" để hủy.

Hẹn giờ



Bạn có thể cài đặt hẹn giờ theo hai cách khác nhau:

- Bạn có thể sử dụng như công cụ nhắc nhở. Trong trường hợp này, bộ hẹn giờ sẽ không tắt bất kỳ vùng nấu nào khi hết thời gian đã cài đặt.
- Bạn có thể cài đặt để tắt một hoặc nhiều vùng nấu sau khi hết thời gian cài đặt. Thời gian hẹn giờ tối đa là 99 phút.

a) Sử dụng hẹn giờ như một công cụ nhắc nhở (phút)

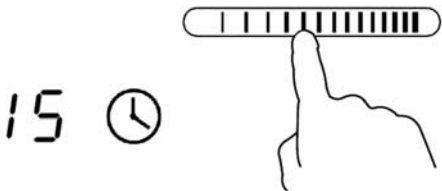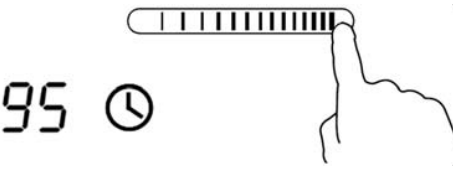
Đảm bảo bếp đã được bật. Lưu ý: bạn chỉ có thể sử dụng chức năng nhắc nhở khi có ít nhất một vùng nấu đang hoạt động. Chạm phím hẹn giờ, màn hình sẽ hiển thị “10” và số “0” sẽ nhấp nháy.	
Đặt thời gian bằng cách chạm vào thanh trượt. (ví dụ: 5)	
Chạm vào phím hẹn giờ một lần nữa, số “1” sẽ nhấp nháy	
Cài đặt thời gian bằng cách chạm thanh trượt (ví dụ: 9), lúc này bộ hẹn giờ bạn cài đặt là 95 phút.	
Thời gian tự thiết lập sau 5 giây hoặc chạm phím hẹn giờ, thời gian ngay lập tức đếm ngược. Màn hình sẽ hiển thị thời gian còn lại.	
Chuông báo sẽ kêu trong 30 giây và đèn báo hẹn giờ sẽ hiển thị “- -” khi thời gian cài đặt hoàn tất.	

b) Cài đặt hẹn giờ để tắt một vùng nấu

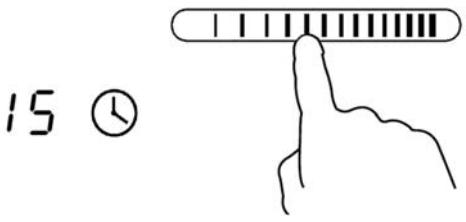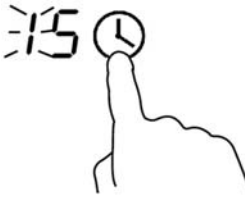Đặt một vùng	
Chạm vào phím vùng nấu mà bạn muốn cài đặt hẹn giờ.	
Chạm phím hẹn giờ, màn hình hiển thị “10” và số “0” sẽ nhấp nháy.	
Đặt thời gian bằng cách chạm vào thanh trượt. (ví dụ: 5)	
Chạm phím hẹn giờ một lần nữa, số “1” sẽ nhấp nháy.	
Cài đặt thời gian bằng cách chạm thanh trượt (ví dụ: 9), lúc này bộ hẹn giờ bạn cài đặt là 95 phút.	
Khi thời gian được thiết lập, thời gian ngay lập tức đếm ngược. Màn hình sẽ hiển thị thời gian còn lại. LƯU Ý: Chấm đỏ bên cạnh chỉ báo mức công suất sẽ sáng lên để báo hiệu vùng nấu đã được chọn.	
Khi hết thời gian nấu, vùng nấu tương ứng sẽ tự động tắt.	



Các vùng nấu khác sẽ tiếp tục hoạt động nếu chúng được bật trước đó. Các hình ảnh hiển thị ở trên chỉ mang tính chất tham khảo.

hẹn giờ nhiều vùng nấu:	
Các bước để hẹn giờ nhiều vùng nấu tương tự như các bước để hẹn giờ một vùng nấu; Khi bạn hẹn giờ cho nhiều vùng nấu cùng lúc, chỉ báo của các vùng nấu có tương ứng sẽ sáng. Màn hình hiển thị thời gian (phút). Chấm của vùng nấu tương ứng sẽ nhấp nháy. Hiển thị như bên dưới:	
 3 (đặt thành 15 phút)	
 6 (đặt thành 45 phút)	
Khi hết thời gian, vùng nấu tương ứng sẽ tắt. Sau đó, màn hình sẽ hiển thị thời gian của vùng nấu còn lại. Hiển thị như bên phải:	  6 (cài đặt đến 30 phút)
Để xem thời gian vùng nấu đang hẹn giờ, chạm phím vùng nấu cần xem, thời gian sẽ hiển thị.	

C) Hủy hẹn giờ

Chạm phím vùng nấu tương ứng mà bạn muốn hủy bộ hẹn giờ.	
Chạm phím hẹn giờ, đèn báo nhấp nháy.	
Chạm vào thanh trượt để đặt bộ hẹn giờ thành “00”, bộ hẹn giờ sẽ bị hủy.	

Thời gian mặc định

Tự động tắt là chức năng bảo vệ an toàn cho bếp của bạn. Bếp sẽ tự động tắt nếu bạn quên tắt bếp.
 Thời gian làm việc mặc định cho các mức công suất khác nhau được hiển thị trong bảng bên dưới:

Mức công suất	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Thời gian hẹn giờ mặc định (giờ)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Khi nhắc nồi chảo ra khỏi bếp, bếp từ có thể ngừng hoạt động ngay lập tức và tự động tắt sau 2 phút.

Bảng mã lỗi

1) Mã lỗi xảy ra trong quá trình khách hàng sử dụng & Giải pháp;

Mã lỗi	Nguyên nhân	Giải pháp
Không có Tự động phục hồi		
E1	Lỗi cảm biến nhiệt độ mâm từ - hở mạch.	Kiểm tra kết nối hoặc thay thế cảm biến nhiệt.
E2	Lỗi cảm biến nhiệt độ mâm từ - ngắn mạch.	
Eb	Lỗi cảm biến nhiệt độ mâm từ.	
E3	Bếp quá nóng.	Đợi nhiệt độ của mâm từ hạ xuống. Chạm vào phím “Tắt/Mở” để khởi động lại bếp.
E4	Cảm biến nhiệt độ của IGBT hở mạch.	Thay thế bo công suất.
E5	Cảm biến nhiệt độ của IGBT ngắn mạch.	
E6	Nhiệt độ cao của IGBT.	Đợi nhiệt độ của IGBT hạ xuống. Chạm vào phím “Tắt/Mở” để khởi động lại bếp. Kiểm tra xem quạt có chạy trơn tru không; nếu không, hãy thay quạt.
E7	Điện áp cung cấp thấp hơn điện áp định mức.	Vui lòng kiểm tra xem nguồn điện có bình thường không.
E8	Điện áp cung cấp cao hơn điện áp định mức.	Bật nguồn sau khi nguồn điện bình thường.
U1	Lỗi kết nối.	Lắp lại cáp kết nối giữa bo điều khiển và bo nguồn. Thay thế bo nguồn hoặc bo điều khiển.

Trên đây là những đánh giá và kiểm tra các lỗi thường gặp.

Vui lòng không tự tháo rời thiết bị để tránh mọi nguy hiểm và hư hỏng cho bếp.

MALLOCA VIETNAM COMPANY LIMITED

Showroom:

279 Nguyen Van Troi Street, Ward 10, Phu Nhuan District, HCM City

Tel: (84) 28 39975 893 / 94

Fax: (84) 28 38447 102

Email: info@malloca.com

Customer Care:

Hotline: 1800 12 12

Email: chamsockh@malloca.com

CÔNG TY TNHH MALLOCA VIỆT NAM

Showroom:

279 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện Thoại: (84) 28 39975 893 / 94

Fax: (84) 28 38447 102

Email: info@malloca.com

Hệ thống chăm sóc khách hàng:

Hotline: 1800 12 12

Email: chamsockh@malloca.com

Trung tâm chính

279 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

SĐT: (028) 39975 893 / 94 – (028) 39975 294 / 95

Khu vực Bà Rịa Vũng Tàu

258-260A Lê Hồng Phong, Phường 4, TP. Vũng Tàu

SĐT: (0254) 385 94 99

Khu vực Tây Nguyên

331 Phan Đình Phùng, Phường 2, TP. Đà Lạt

SĐT: (0263) 3521 107 – 0918226362

Khu vực Nam Trung Bộ

08 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, TP. Nha Trang

SĐT: (0258) 3875 488

Khu vực Miền Tây

180 Trần Hưng Đạo, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

SĐT: (0292) 373 2035

Khu vực Miền Trung

211 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

SĐT: (0236) 369 1906

Khu vực Miền Bắc

154 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

SĐT: (024) 35376 288 – 093 462 92 98